


CHAPA GOURMET ELÉTRICA | GÁS

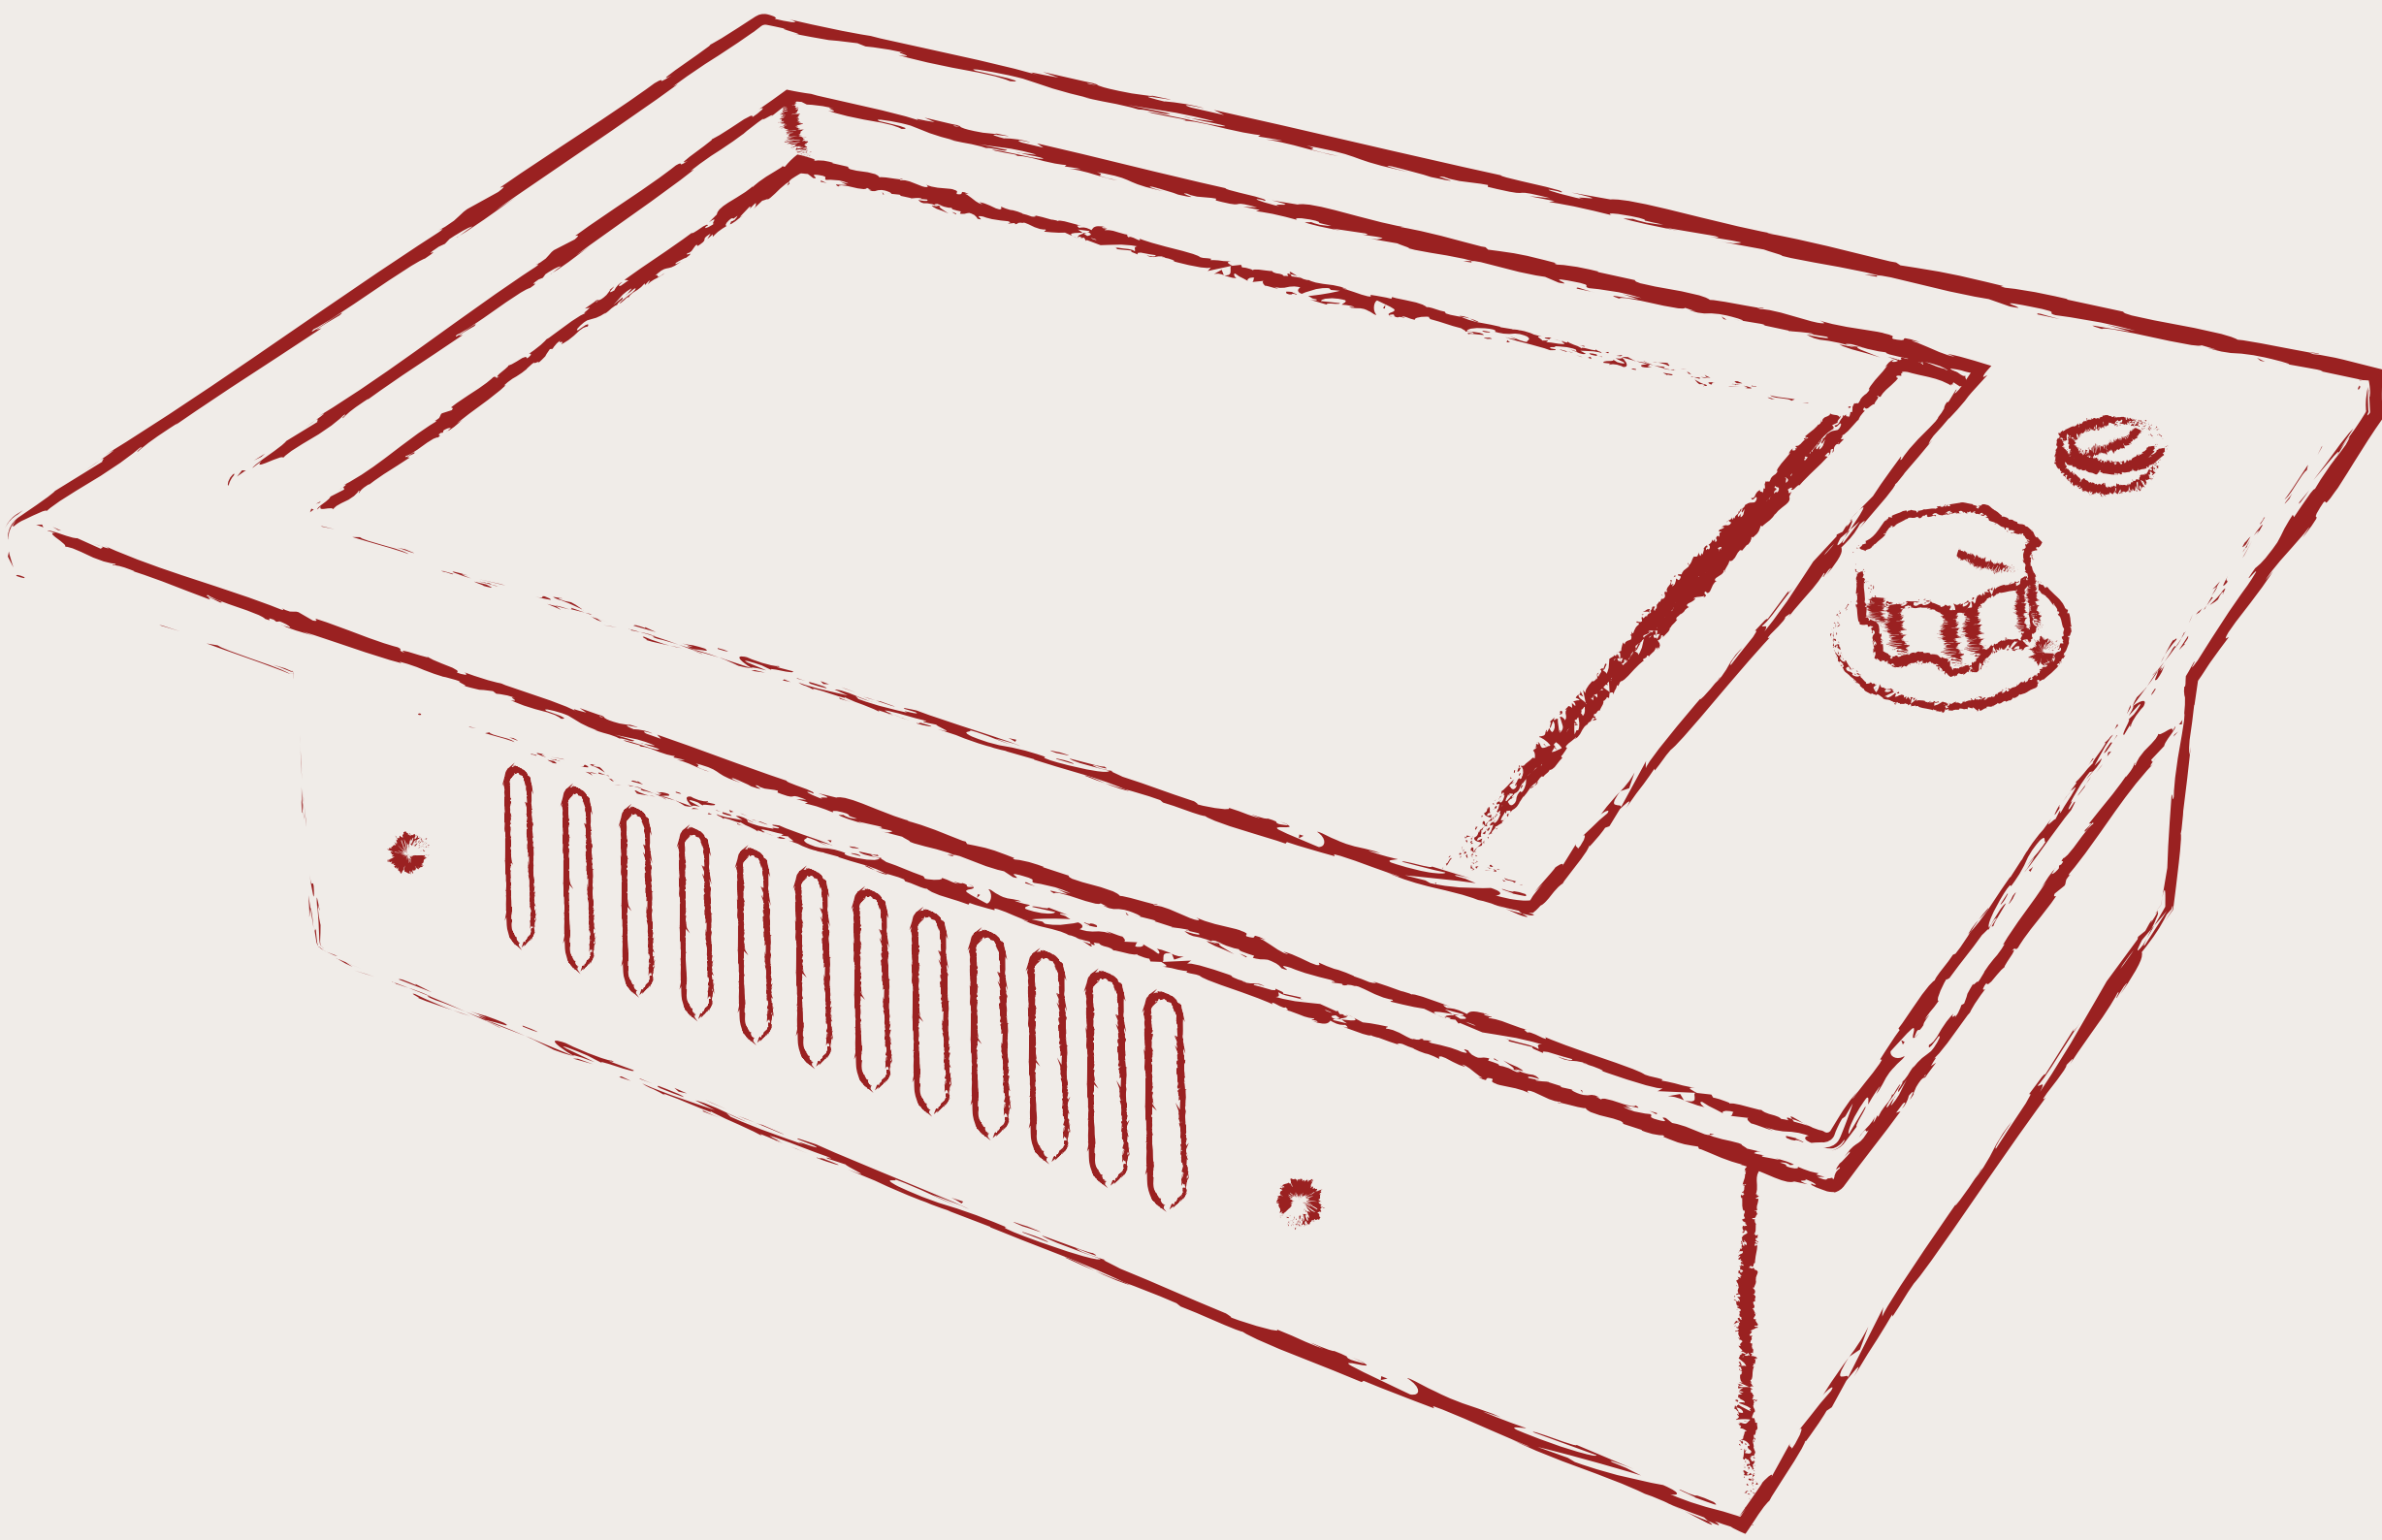

MANUAL DO PRODUTO

Instruções de
instalação, uso
e conservação.



 metais

110V

SUMÁRIO

04	Sobre o Produto		
05	Projeto Técnico		
06	Esquemáticação		
07	Pré-Instalação e Instalação	Dicas de uso	10
09	Limpeza	Segurança	11
		Garantia	13
		Direto ao Ponto JX Metais	14
		Observações de Compra	15

PARA O MÁXIMO APROVEITAMENTO DO SEU PRODUTO, ANTES DE SUA INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANTES DE TOMAR QUALQUER PROVIDÊNCIA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELOS CONTATOS DISPONIBILIZADOS NA PARTE DE TRÁS DESTE MANUAL.


Certifique-se de que:

- O local de instalação está de acordo com o especificado neste manual;
- A tensão elétrica/voltagem é compatível com a indicada no produto;
- Foram retiradas todas as películas plásticas e adesivos do produto.

1. SOBRE O PRODUTO

1.1 - DETALHES DA SUA CHAPA GOURMET JX METAIS


- ① Botão giratório de acionamento elétrico (Liga/Desliga)
- ② Indicador de Chapa Gourmet Elétrica LIGADA
- ③ Recipiente coletor de gordura (gaveta removível)
- ④ Área de contato com alimentos
- ⑤ Caixa de proteção
- ⑥ Cabo com plugue elétrico padrão NBR 14.136

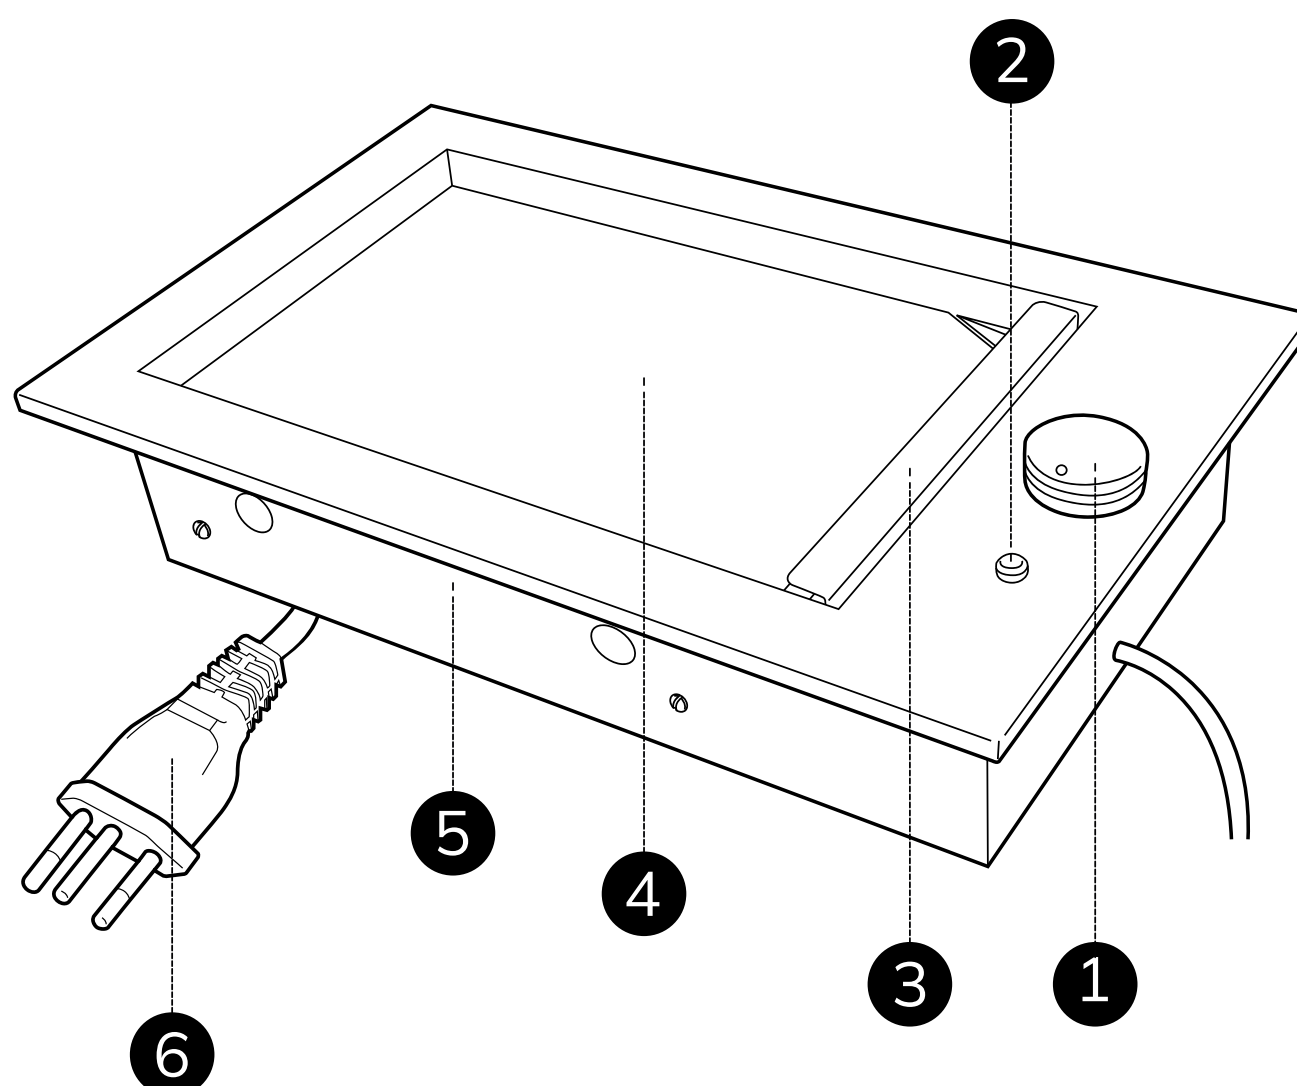

Toda a parte metálica é construída em aço inoxidável 304.

1.2 - DETALHES DA SUA CHAPA GOURMET A GÁS JX METAIS

- ① Botão giratório de acionamento e regulagem do gás
- ② Indicador de acionamento de fagulha (Start)
- ③ Recipiente coletor de gordura (gaveta removível)
- ④ Área de contato com alimentos
- ⑤ Mangueira de gás revestida em aço
- ⑥ Caixa de proteção do sistema
- ⑦ Cabo com plugue elétrico padrão NBR 14.136

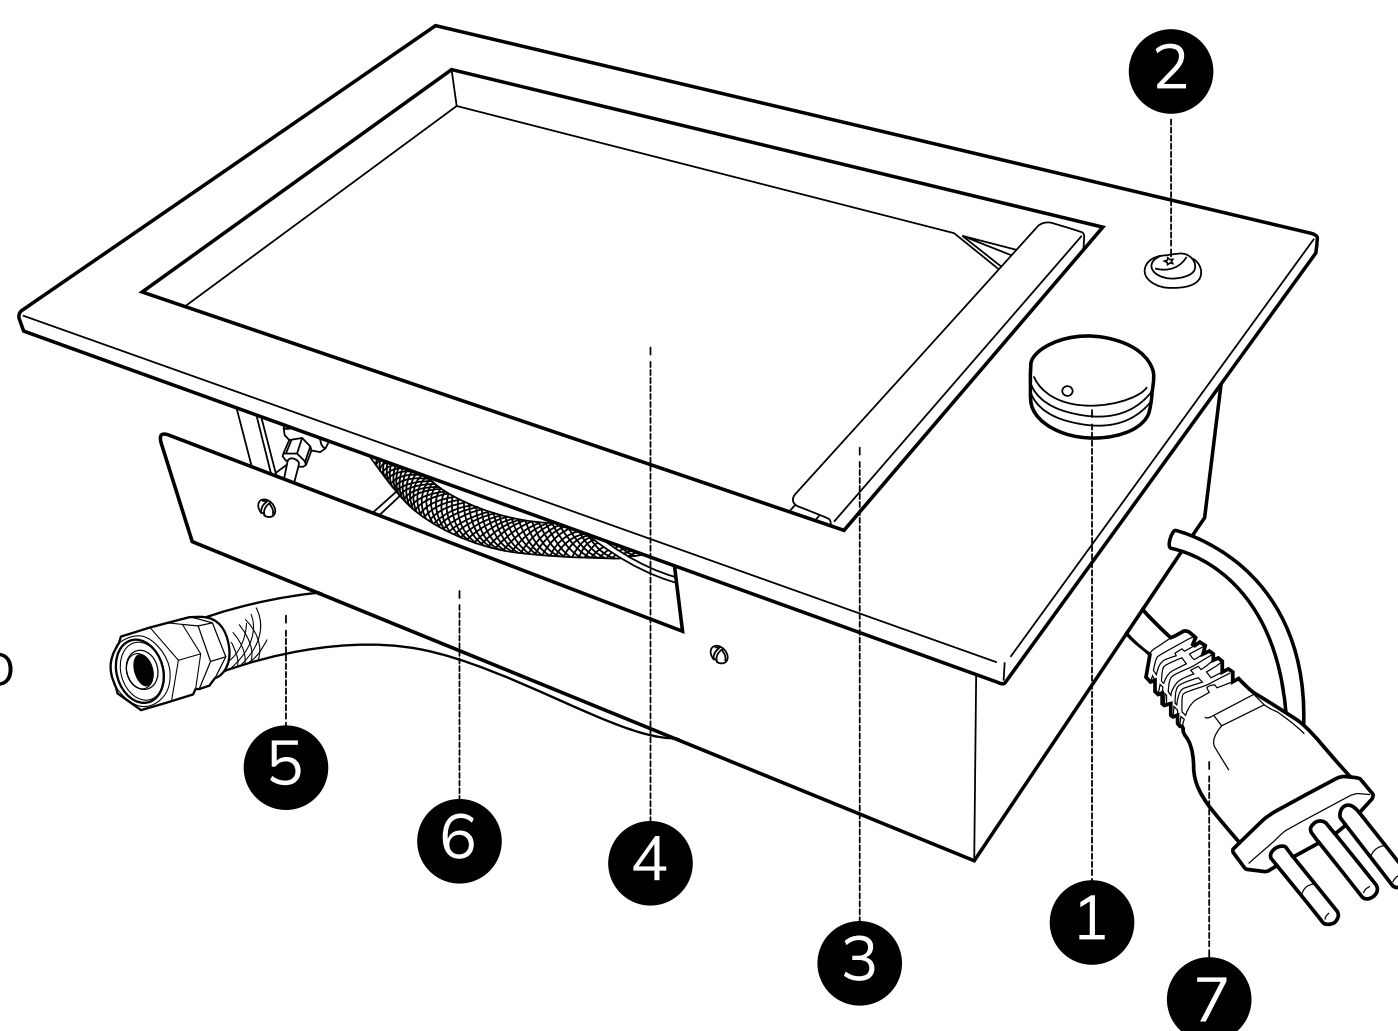

Toda a parte metálica é construída em aço inoxidável 304.

IMPORTANTE: REDE ELÉTRICA E GÁS

As instalações elétrica e gás devem ser efetuadas conforme as recomendações de segurança da ABNT. Este produto prevê aterramento. Para segurança, a rede deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca utilize o neutro da rede para aterramento.

2.

PROJETO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHAPA GOURMET ELÉTRICA



Código	JXCE1801 (pequena)	JXCE1802 (grande)
Potência elétrica total	1500W	2000W
Potência total das resistências	1 x 1500W	1 x 2000W
Consumo	1,5 KW/h	2,0 KW/h
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Tensão	110v ou 220v	110v ou 220v
Dimensões ext. produto (AxLxP)	120 x 320 x 500mm	120 x 400 x 500mm
Peso do produto	8,5kg	10kg
Dimensão do recorte na pedra (Larg. x Prof.)	200 x 275 x 475mm	200 x 355 x 475mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CHAPA GOURMET A GÁS



Código	JXCG1801 (pequena)	JXCG1802 (grande)
Consumo	0,180 Kg/h	0,200 Kg/h
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Tensão	110v/220v (bivolt)	110v/220v (bivolt)
Dimensões ext. produto (AxLxP)	150 x 320 x 500mm	150 x 400 x 500mm
Peso do produto	8,5Kg	10Kg
Dimensão do recorte na pedra (Larg. x Prof.)	400 x 275 x 475mm	400 x 355 x 475mm
Necessita ventilação no nicho	SIM	SIM



3. PRÉ - INSTALAÇÃO

ESQUEMATIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA CHAPA GOURMET ELÉTRICA

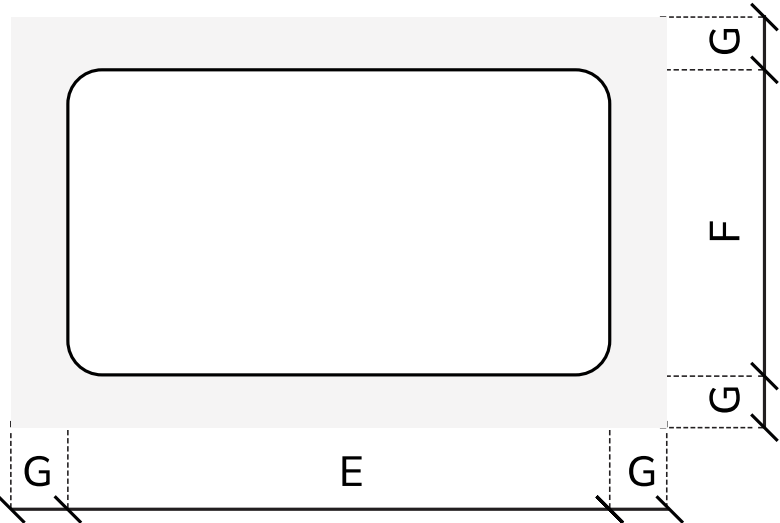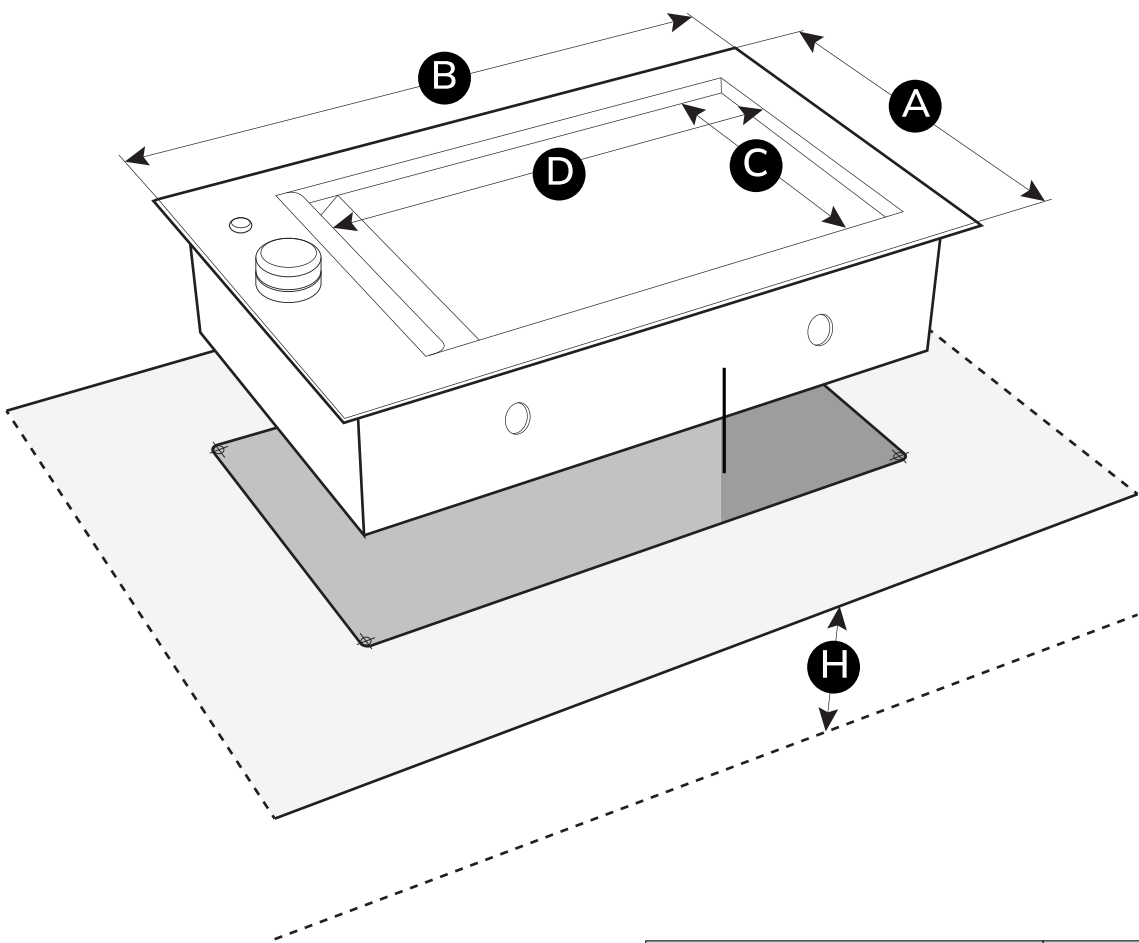

Modelo	Dimensões da Chapa Gourmet Elétrica (mm)							
	A	B	C	D	D	F	G	H
Chapa P	320	500	240	380	475	275	60	200
Chapa G	400	500	320	380	475	355	60	200

Ponto elétrico

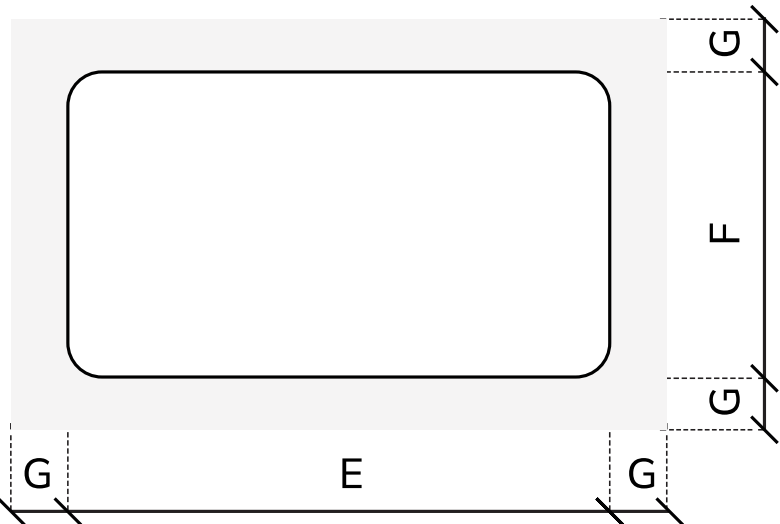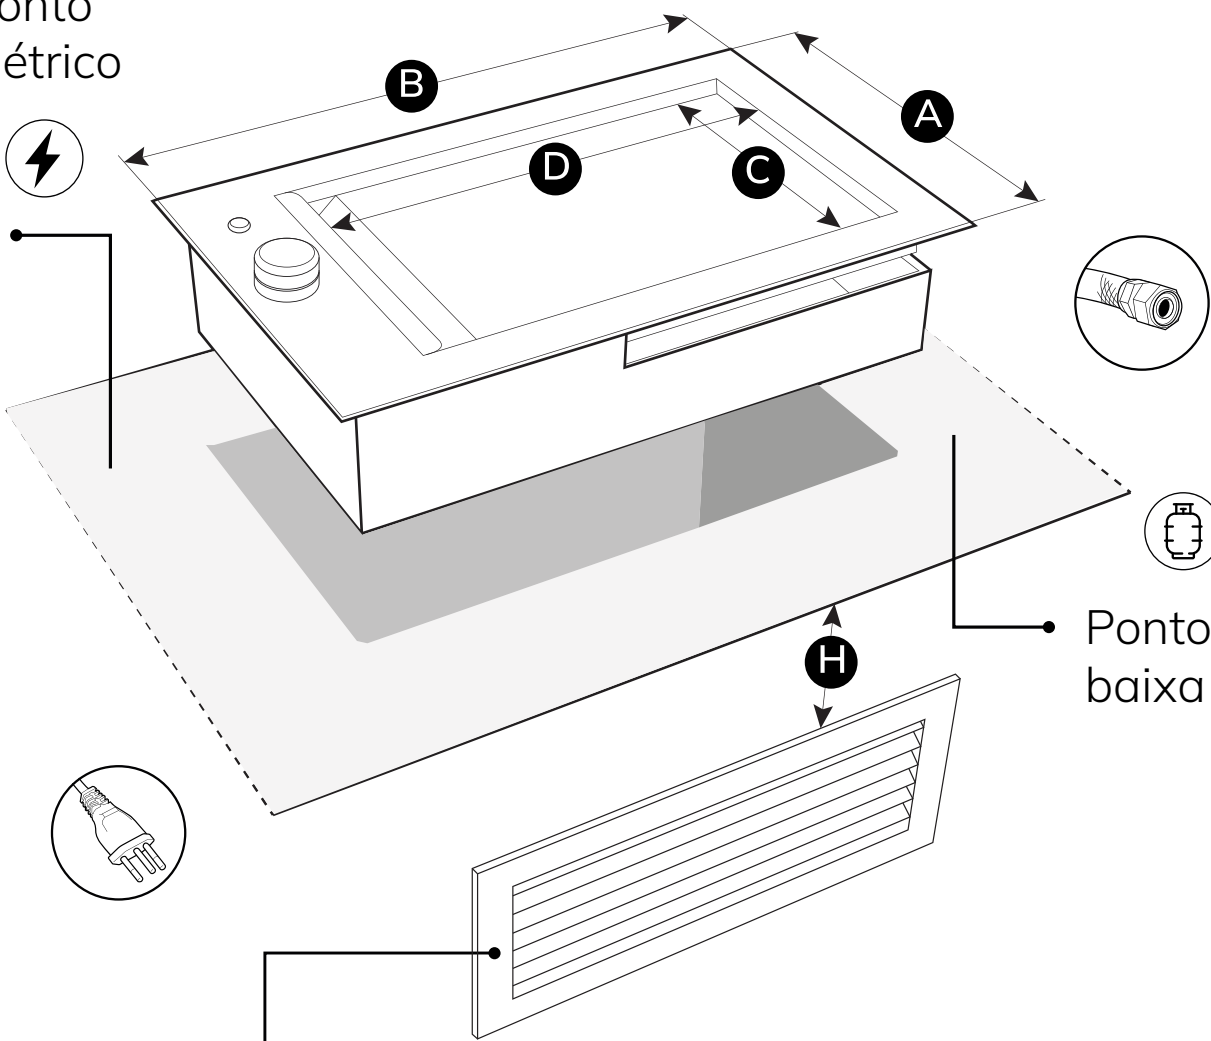



Obrigatório NBR 15526:2012 (2016)
Saída Circulação de gases

Modelo	Dimensões da Chapa Gourmet Gás (mm)							
	A	B	C	D	D	F	G	H
Chapa P	320	500	240	380	475	275	60	400
Chapa G	400	500	320	380	475	355	60	400

4.

PRÉ-INSTALAÇÃO

A preparação do local de instalação do equipamento deverá ser feita por profissionais qualificados e providenciada pelo usuário, não sendo coberta pela JX Metais. Qualquer dúvida quanto à instalação ou ao uso, solicitamos entrar em contato com nosso atendimento: jxmetais@jxmetais.com.br

4 - ANTES DE INSTALAR

4.1 Elétrica

Este produto prevê aterramento. Nunca utilize o neutro da rede para fazer aterramento. A Chapa Gourmet Elétrica necessita de uma tomada dedicada de 20 A com três pinos padrão NBR 14.136 e um disjuntor bipolar dedicado de 20A.




4.2 Corte da pedra

A pedra (mármore, granito, quartzo, ve-nato, ou outra) deve ser cortada com os cantos arredondados para evitar pon-tos de fragilidade.



4.3 Pedra

Não nos responsabilizamos por danos ou rachaduras na pedra, pois estru-turas cristalinas possuem microfissuras e, quando aquecidas, podem apresentar trincas devido à dilatação.

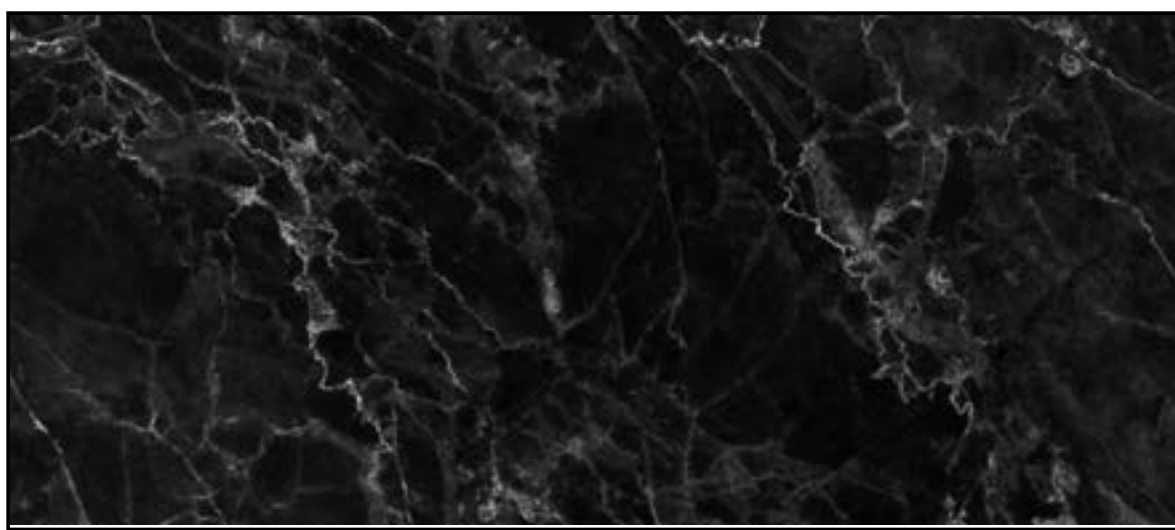

4.4 Precauções

Quando o produto for instalado próximo a superfícies de madeira, MDF ou MDP, a instalação deve respeitar a distância mí-nima de 7 cm das bordas. **Obs.: A chapa gourmet a gás necessita ventilação e nicho com 40 cm de profundidade.**



4.5 Superfície

A superfície de instalação deve ser pla-na, não inflamável ou sensível ao calor, como MDF, MDP, madeiras, laminados, plásticos, materiais sintéticos, tecidos ou couro.



4.6 Encaixe

As Chapas Gourmet Elétrica e a Gás JX Metais são feitas para ficarem encaixa-das no local de instalação sem necessi-dade de fixação por parafusos, buchas ou colas. O próprio peso do equipamento fixa o produto no local.



5 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.1 Conexão Elétrica

A chapa gourmet elétrica JX Metais NÃO É BIVOLT, sendo 127 V ou 220 V. Ambas dispõem de um plugue de 20 A com três pinos padrão NBR 14.136 que deve ser conectado diretamente na tomada. **Certifique-se da voltagem correta antes de ligá-la.**



5.2 - INSTALAÇÃO GÁS

5.3 Ferramentas para instalação

A chapa gourmet a gás Jx Metais vem acompanhada de um kit de instalação composto por uma chave fixa, válvula de baixa pressão, anel O-ring que devem ser utilizados na instalação.



5.4 Encaixe do anel o-ring

Antes de iniciar a instalação, encaixe o anel o-ring na extremidade da mangueira e pressione-o para que ele fique alojado corretamente no fundo do bocal, antes do início da rosca.



5.5 Rosqueamento da mangueira

Posicione o bocal roscado da mangueira na conexão de suprimento de gás. Rosqueie-o suavemente com as mãos até que a porca se encaixe perfeitamente e que não seja mais possível rosquear com a mão. Não utilize a chave neste passo para não danificar a rosca.



5.6 Teste de estanqueidade

Após o rosqueamento, aperte levemente com a chave, cerca de 1/4 de volta e confira se há vazamento utilizando uma esponja com detergente no bocal da conexão. Caso surjam bolhas de ar, utilize a chave para apertar mais 1/4 de volta na rosca ou até que as bolhas cessem.



6.

LIMPEZA

6.1 Resíduos grandes

Remova, primeiramente, os resíduos grandes puxando-os para a gaveta de gordura.



6.2 Gaveta de gordura

Retire a gaveta de gordura com os resíduos e lave-a com detergente neutro e uma esponja macia em água corrente.



6.3 Resíduos grudados

Com a temperatura ainda morna, utilize água, detergente e uma esponja com o lado abrasivo para baixo e esfregue.



6.4 Remoção de espuma

Limpe a chapa com um papel-toalha puxando a espuma e os resíduos para a gaveta de gordura.



6.5 Gaveta de gordura

Remova novamente a gaveta de gordura e lave-a com detergente e esponja macia.



6.6 Acabamento

Utilize um papel-toalha macio para dar acabamento nas partes polidas e na chapa.



7.

DICAS DE USO

7.1 Antes do acendimento

A bandeja coletora de gordura deve estar posicionada no local correto, e a superfície de contato com os alimentos deve estar limpa e seca.



7.2 Posição de uso

Após os passos anteriores, girar o botão de acendimento até a posição máxima.

ATENÇÃO: para a Chapa Gourmet a Gás, aperte o botão de acionamento de fagulha e segure o botão pressionando-o por 10 segundos.



7.3 Primeiro uso

É normal que a Chapa Gourmet Elétrica emita um cheiro característico de resina elétrica, que desaparecerá em alguns minutos. Recomendamos manter a chapa ligada por 15 minutos antes do primeiro uso.



7.4 Atingindo a temperatura

A Chapa atinge sua potência máxima em. Aproximadamente 5 a 10 minutos. Os alimentos podem ser colocados também antes e/ou durante o processo.



ALERTAS DE SEGURANÇA PARA A CHAPA GOURMET ELÉTRICA E A GÁS

Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Este aparelho não se destina à utilização por crianças ou por pessoas com capacidades motoras ou de percepção reduzidas.

Retire, cuidadosamente, o filme plástico de proteção do produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior.

Certifique-se de que a fiação elétrica está de acordo com as recomendações do produto.

Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário.

A instalação a gás deve estar pronta para uso e deve ser feita por um profissional habilitado.

A fim de atender às normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto.

Não deixe que o cabo de alimentação elétrica toque superfícies quentes (o fundo da chapa).

O cabo de alimentação elétrica deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.

Caso o cabo de alimentação elétrica esteja danificado, sua substituição deverá ser feita pelo fabricante, pelo serviço autorizado ou por pessoas qualificadas.

Quando for necessário retirar o produto da tomada, nunca puxe pelo cabo de alimentação elétrica. Sempre remova o produto pelo plugue.

Evite queimaduras! Este produto funciona com temperaturas elevadas. Suas partes acessíveis estarão quentes durante e logo após o funcionamento.

Este produto atinge altas temperaturas, portanto não deve ser instalado sobre ou próximo a materiais, objetos e/ou equipamentos inflamáveis ou sensíveis ao calor, como: eletrônicos, MDF, MDP, madeiras, laminados, plásticos ou materiais sintéticos, tecidos ou couro.

Não permita crianças ou animais de estimação próximos ao produto quando em uso ou logo após a utilização.

Nunca tocar nos elementos de aquecimento durante ou imediatamente após a utilização do produto.

Nunca deixe o aparelho ligado quando for deixar o ambiente. Não utilizar conexões elétricas tipo adaptadores, extensões ou emendas.

Caso a residência não possua rede de aterramento, procure uma pessoa especializada para providenciá-la.

O procedimento de limpeza deve sempre observar:

O produto devidamente resfriado;

O plugue fora da tomada ou disjuntor desligado;

Não limpar o aparelho com água ou fluidos abundantes.

A JX Metais se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos sem prévio aviso aos usuários.

A JX Metais não assume qualquer responsabilidade decorrente de uso inadequado de seus produtos. Nem por ações que venham a resultar em danos, se as providências deste Manual não tiverem sido comprovadamente observadas.

DICAS DE SEGURANÇA E ECONOMIA DE ENERGIA

Com a Chapa Gourmet Elétrica e a Gás JX Metais, você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, dedicando-se a outros afazeres e tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para a economia de energia:

Evite colocar o produto próximo de geladeiras e freezers;

Use sempre tomadas adequadas para a potência do produto;

Utilize cabeamento de, no mínimo, 2,5 mm a 4 mm, dependendo da distância até o quadro de distribuição de energia;

Não ligue o produto na mesma tomada que outros aparelhos.



Atenção: Por se tratar de um produto elétrico, recomenda-se desplugar (desconectar) o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado. Este procedimento aumenta a segurança e durabilidade do produto.



JX METAIS

A Chapa Gourmet Elétrica e Chapa Gourmet a Gás JX Metais são garantidas contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- 03 (três) primeiros meses de garantia legal;
- 09 (nove) últimos meses de garantia especial para todo o conjunto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante será responsável pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos.

A garantia compreende a substituição de peça-se mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante.

O consumidor perderá, automaticamente, a garantia, legal e especial, quando:

O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc).

O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto;

O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou empresa não credenciada e/ou não autorizada pela JX Metais;

Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados por revendedores autorizados;

Houver remoção e/ou alteração do logotipo e identificação do produto;

Não for apresentada a nota fiscal de aquisição do produto ou nela constarem adulterações ou modificações de datas ou de especificações.

AS GARANTIAS LEGAL E ESPECIAL NÃO COBREM:

Despesas com a instalação do produto;

Serviços de manutenção e limpeza do produto;

Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, como oscilações, etc;

Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agentes da natureza (relâmpago, chuva, inundação etc). Maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;

Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

Instalação em ambientes de alta concentração salina, tais como regiões litorâneas;

Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredi-lo.

A GARANTIA ESPECIAL NÃO COBRE:

Danos ou desgastes naturais decorrentes do uso;

Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados);

Produtos com falta de peças internas ou externas;

Produtos vendidos como saldo ou produtos de mostruário.

10.

DIRETO AO PONTO JX METAIS

Conheça nosso canal no **Youtube!**

Explore o potencial do seu equipamento
com receitas incríveis.

Acesse o
QR Code



11.

OBSERVAÇÕES DE COMPRA

Data de compra: ____/____/____

DADOS DA LOJA:

Razão Social: _____

CNPJ: _____ IE: _____

Telefone: () _____ E-mail: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Vendedor(a): _____ Cel: () _____

Número da Nota Fiscal: _____ Emissão: _____

DADOS DO INSTALADOR:

Razão Social: _____

CNPJ: _____ IE: _____

Telefone: () _____ E-mail: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Instalador(a): _____ Cel: () _____

OBSERVAÇÕES:

IMPORTANTE:

A JX METAIS NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS, portanto, recomendamos que, no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha.

Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A JX METAIS não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitas.

A JX METAIS reserva-se o direito de alterar o produto e suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.

A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.



ONDE A ARTE DE MOLDAR ENCONTRA A ARTE DE VIVER.

ENDEREÇO

Av. Amélio Schincariol, 569
Tietê, São Paulo
CEP: 18531-204

Fone: (15) 3282.4921

WhatsApp: (15) 99781.5462

Email: jxmetais@jxmetais.com.br

Website: www.jxmetais.com.br