


# LAREIRA STILE

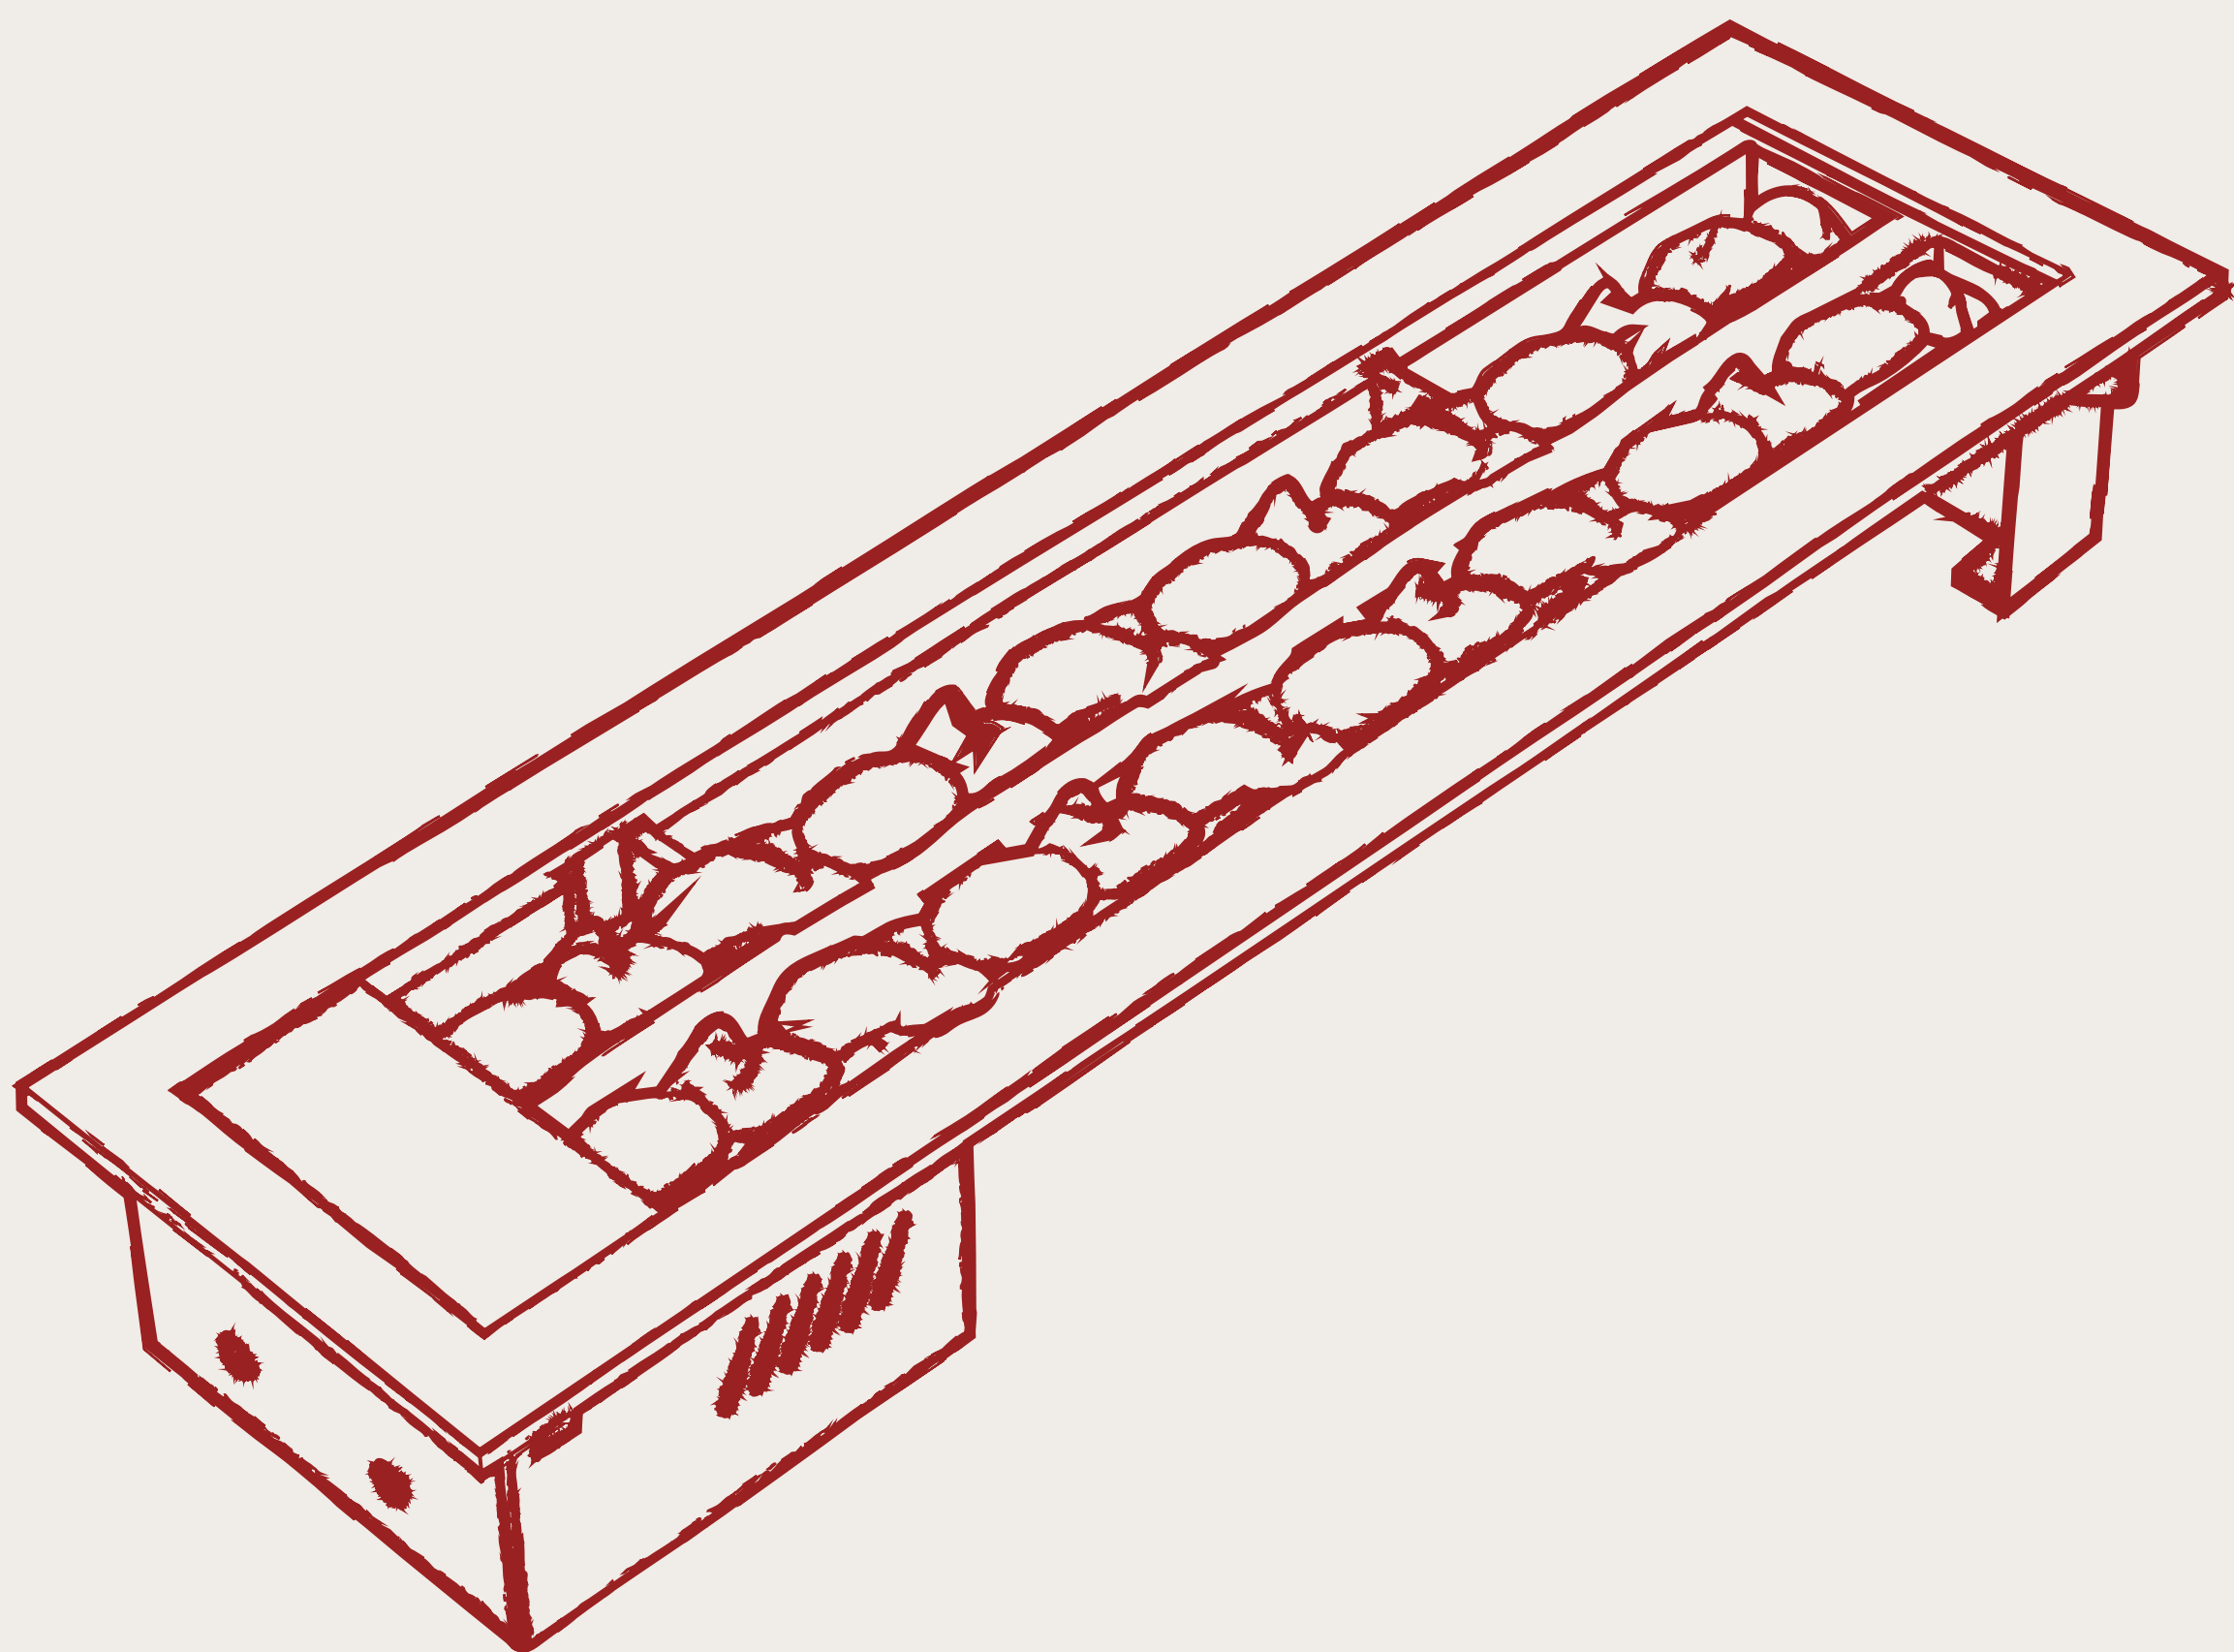

## MANUAL DO PRODUTO

Instruções de  
instalação, uso  
e conservação.



# SUMÁRIO

04

Sobre o  
**Produto**

05

Projeto  
e **Segurança**

06

Pré-Instalação

07

Instalação  
e **Limpeza**

08

Uso

Segurança  
e **Dimensões**

09

Garantia

11

Direto ao Ponto  
**JX Metais**

12

Observações  
de **Compra**

13


**PARA O MÁXIMO APROVEITAMENTO DO SEU PRODUTO, ANTES DE SUA INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE.**

EM CASO DE DÚVIDAS, ANTES DE TOMAR QUALQUER PROVIDÊNCIA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELOS CONTATOS DISPONIBILIZADOS NA PARTE DE TRÁS DESTE MANUAL.

**Certifique-se de que:**

- O local de instalação está de acordo com o especificado neste manual;
- A tensão elétrica/voltagem é compatível com a indicada no produto
- Foram retiradas todas as películas plásticas e adesivos do produto.

# 1. SOBRE O PRODUTO

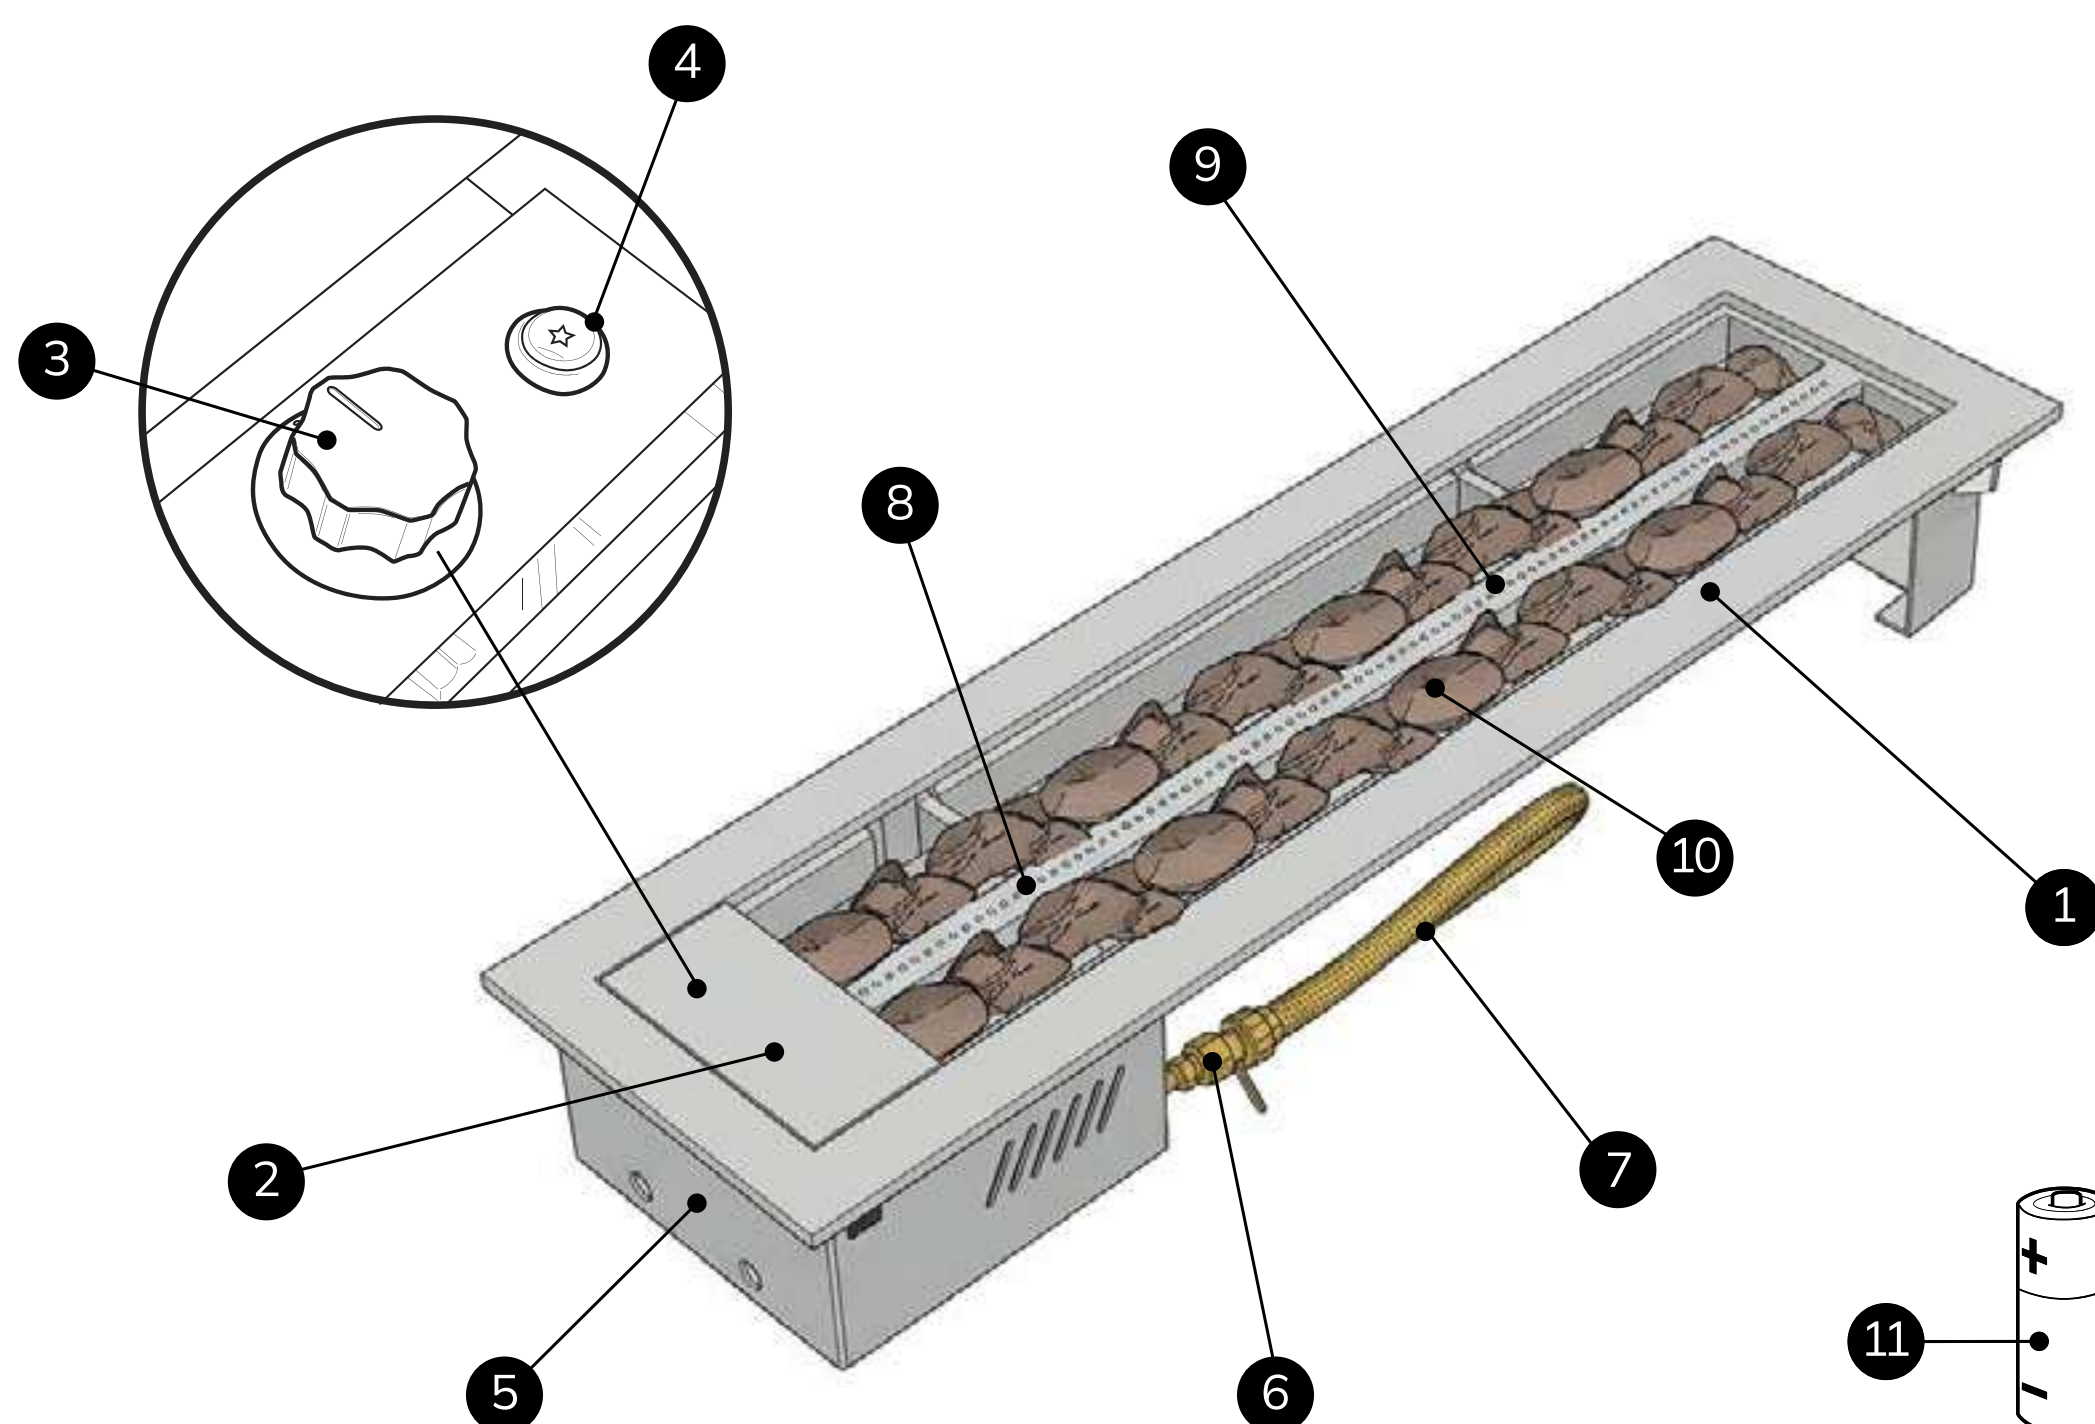

## 1.1 – DETALHES DA SUA LAREIRA STILE JX METAIS

- ① Base em Inox
- ② Tampa de acesso Liga/Desliga
- ③ Botão de acionamento
- ④ Botão de start (fagulha) e compartimento da pilha
- ⑤ Caixa com mecanismo lacrado
- ⑥ Conexão com linha de gás
- ⑦ Mangueira flexível metalizada
- ⑧ Sensor de segurança (termopar)
- ⑨ Tubo microperfurado de espalhamento da chama
- ⑩ Rocha vulcânica
- ⑪ 1 Pilha AAA

## TAMPA PARA ÁREA EXTERNA

Tampa em inox para proteção e conservação da lareira e quando a sua instalação/utilização for realizada em ambientes externos.

Obs.: Tampa comercializada à parte, pode ser adquirida nas lojas onde são comercializados produtos JX Metais.




### 2.1 Distâncias

É necessário: (A) ter uma distância mínima de 60 cm a 70 cm entre a lareira e móveis ou aparelhos eletrônicos; (B) Manter a distância de 10 cm de todas as laterais da Lareira; (C) possuir um vão de ventilação inferior de 5 cm a 15 cm; (D) aplicar manta térmica sempre que houver um móvel ou aparelho próximo do calor.

### 3.2 Duto de exaustão

A Lareira Stile necessita de um duto de exaustão para a área externa (E). Podem ser utilizados dutos de 5" a 6" (polegadas) para que os gases sejam direcionados para fora do ambiente com segurança.

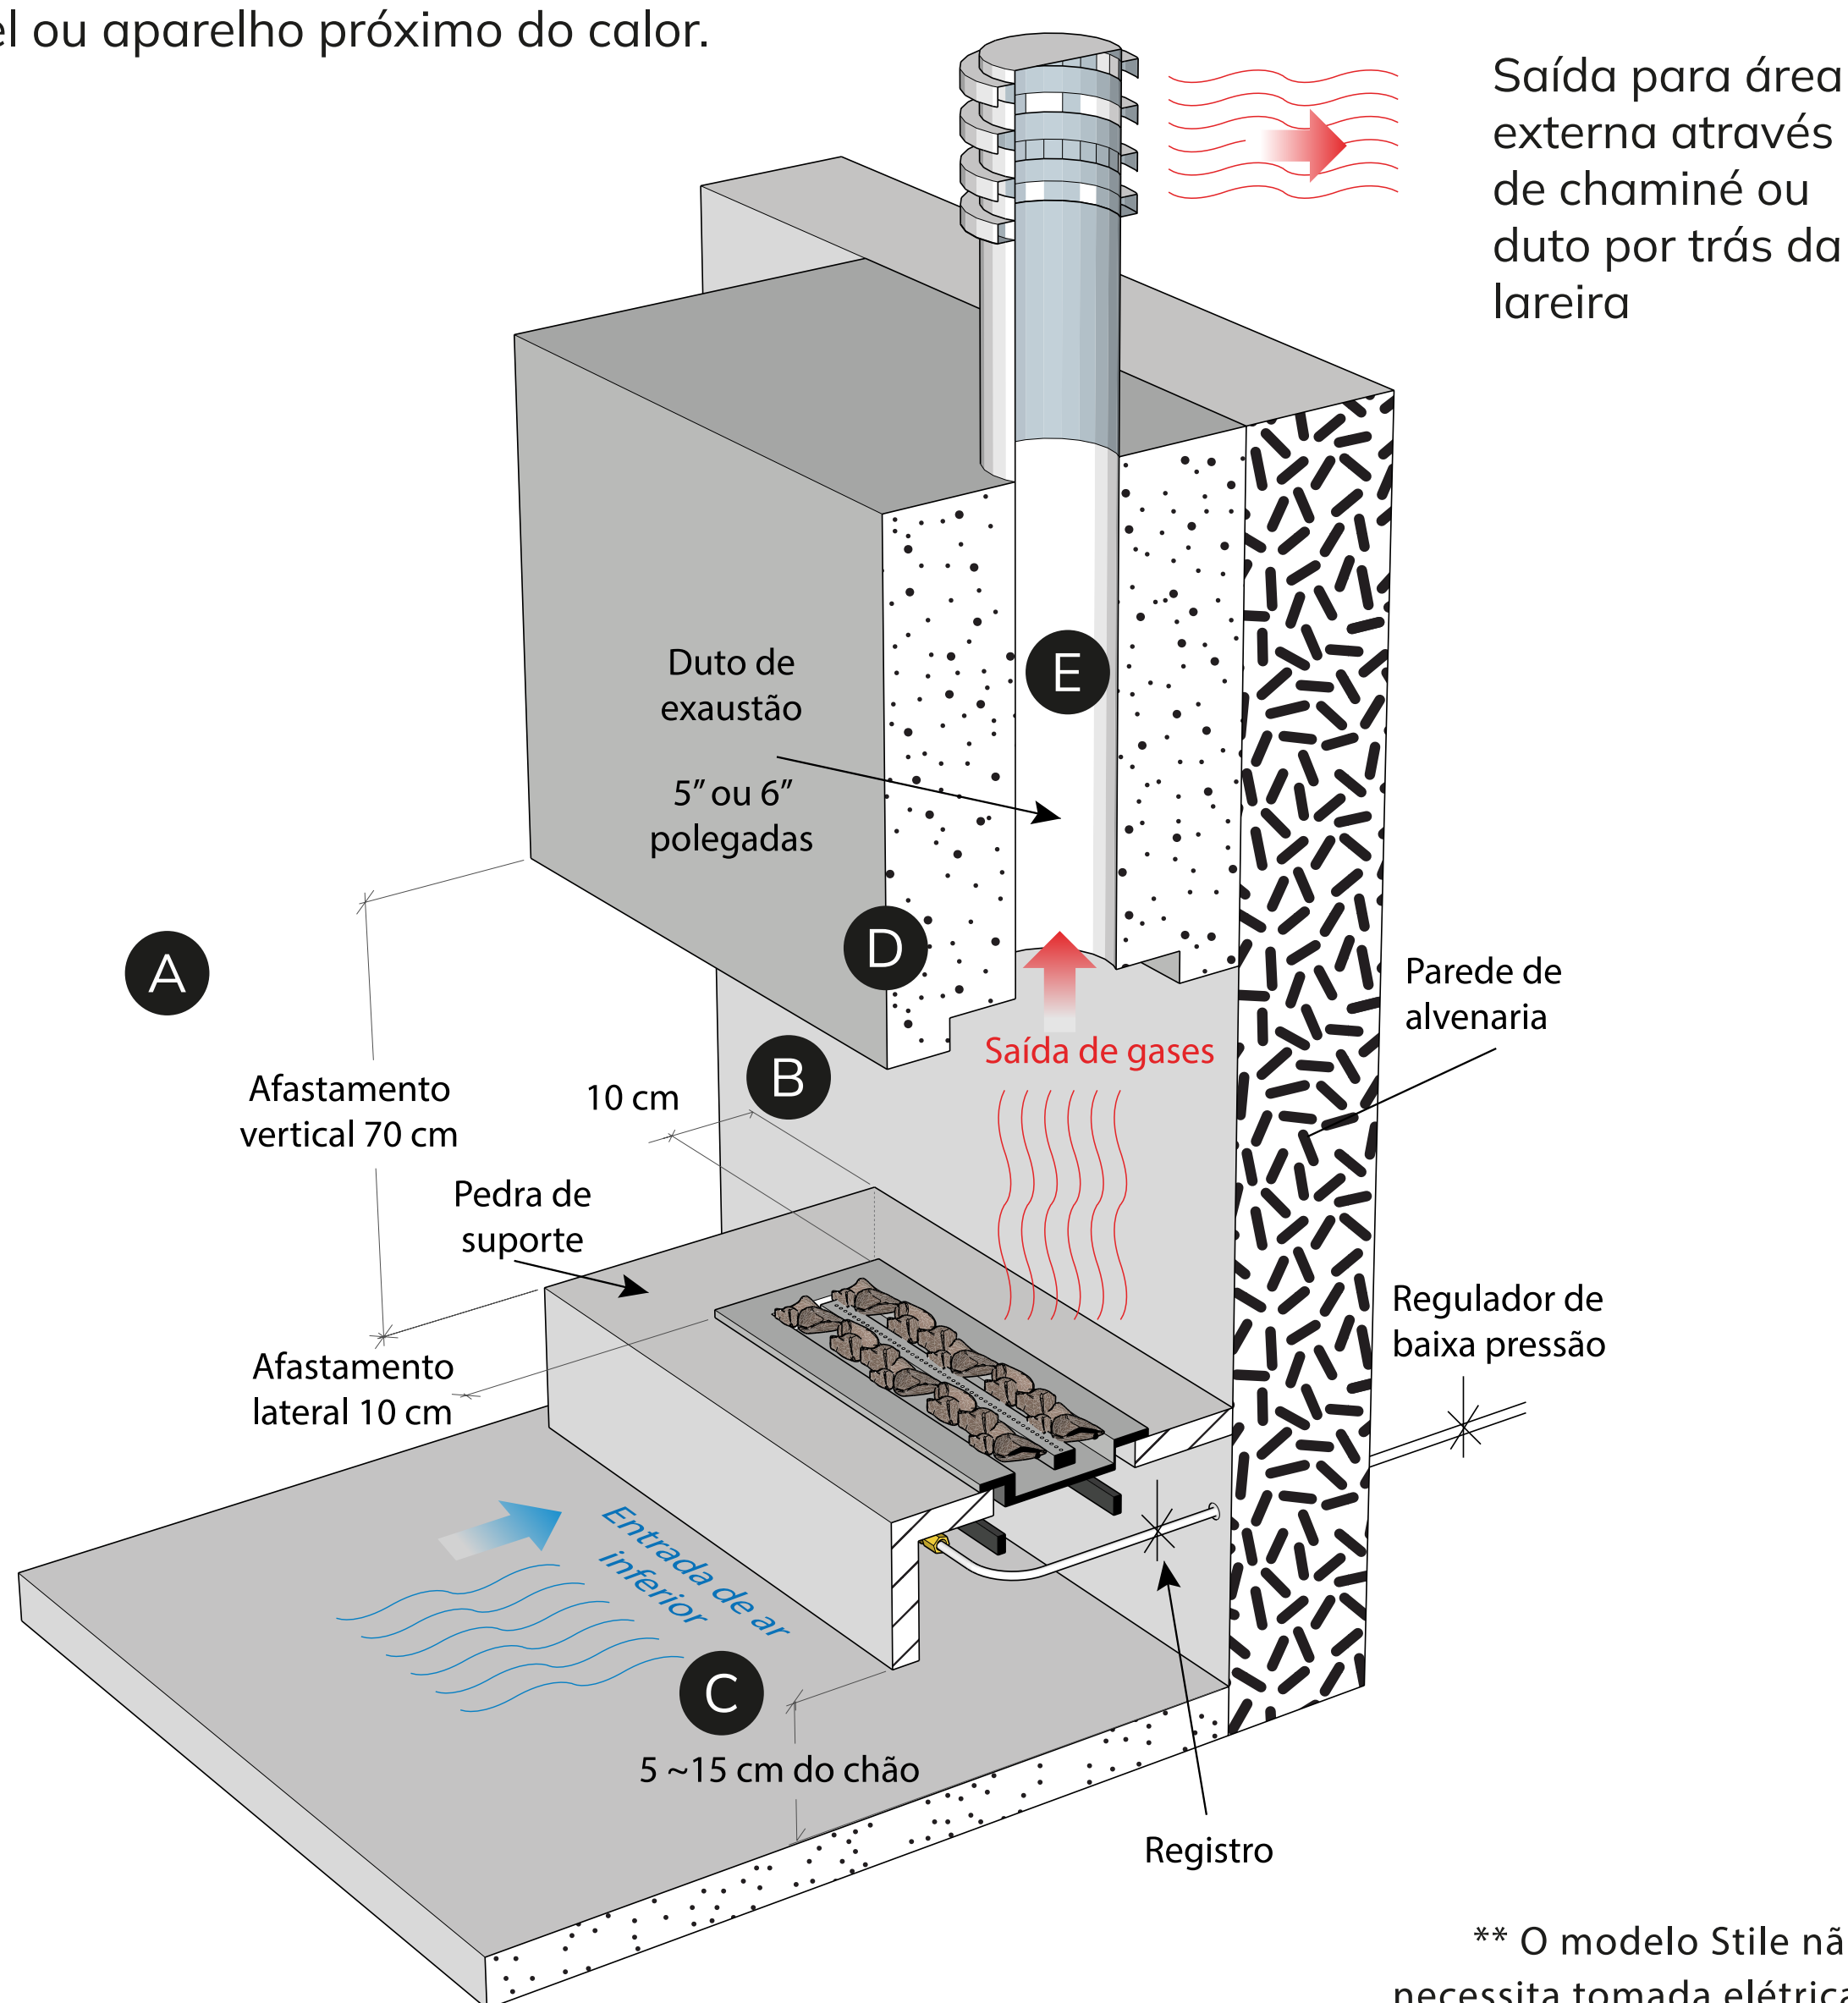

A instalação de gás deve ser efetuada por pessoal especializado e conforme as recomendações de segurança ABNT. Para instalações com botijões, utilize sempre mangueira certificada pelo Inmetro. É recomendável conexão exclusiva para o produto. A válvula/registo de fechamento do gás deve estar fora do nicho de instalação e em local de fácil acesso.

# 3. PRÉ - INSTALAÇÃO

## 3.1 - ANTES DE INSTALAR

### 3.2 Instalação a Gás

Este produto prevê ligação de gás, que pode ser Gás Natural (GN) ou por botijão (GLP). O ponto de gás precisa estar próximo e disponível para conexão com a mangueira de gás da lareira.




### 3.2 Instalação a Gás

Este produto prevê ligação de gás, que pode ser Gás Natural (GN) ou por botijão (GLP). O ponto de gás precisa estar próximo e disponível para conexão com a mangueira de gás da lareira.



### 3.4 Pedra

Não nos responsabilizamos por danos ou rachaduras na pedra, pois estruturas cristalinas possuem microfissuras e, quando aquecidas, podem apresentar trincas devido à dilatação.

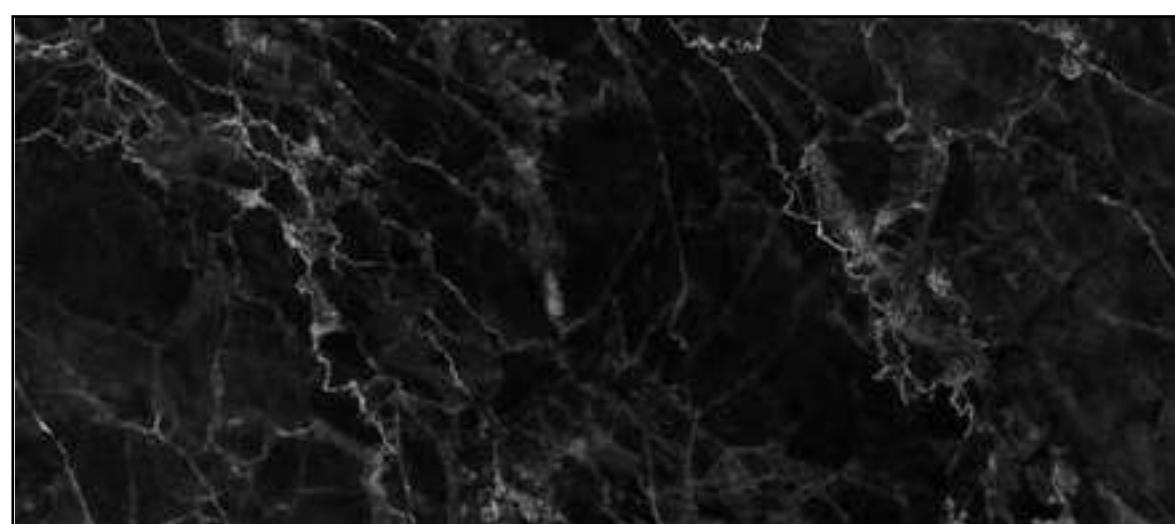

### 3.5 Materiais inflamáveis


A Lareira Stile JX Metais não deve ser instalada próxima a materiais inflamáveis nem sensíveis ao calor, como MDF, MDP, madeiras, laminados, plásticos ou materiais sintéticos, tecidos ou couro.



### 3.6 Ventilação

A Lareira Stile necessita de ventilação no nicho para seu perfeito funcionamento e segurança.

Solicite ao profissional que for preparar o nicho para que observe e cumpra atentamente este item e as distâncias de segurança.

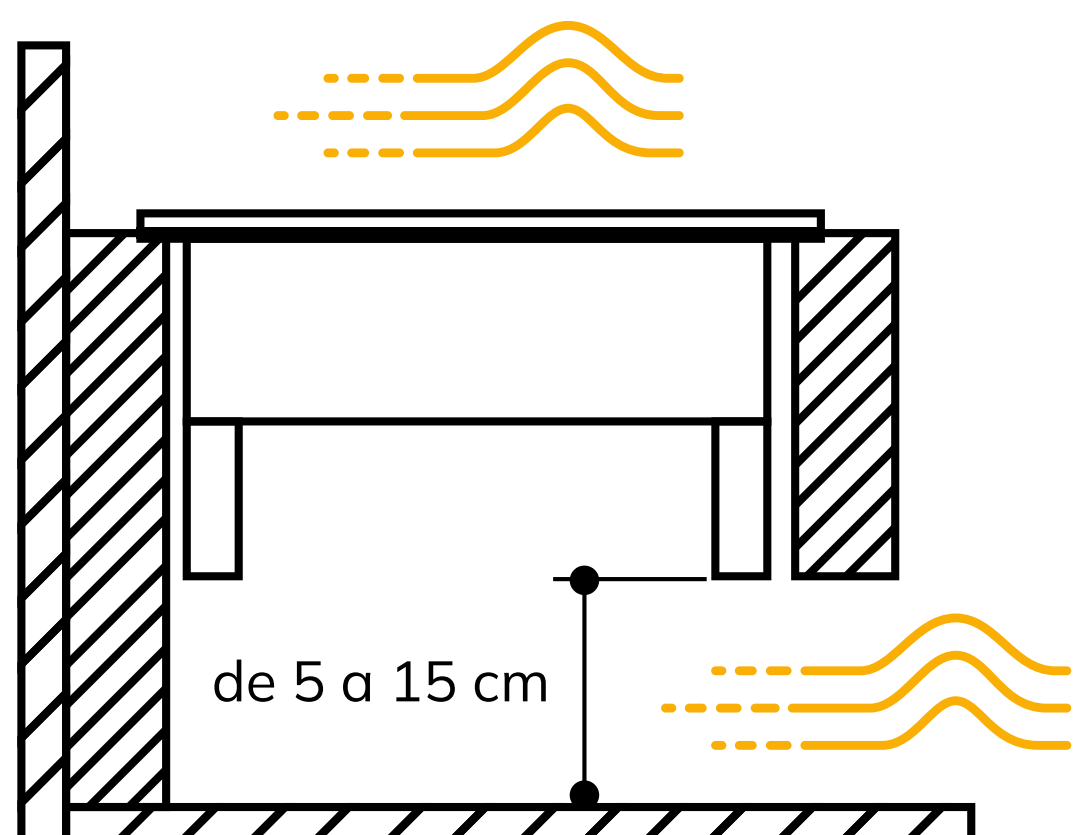

Atenção: Detalhe de segurança!

# 4. INSTALAÇÃO E LIMPEZA

## 4.1 Ferramentas para instalação

A Lareira Stile JX Metais vem acompanhada de um kit composto por uma chave fixa, uma válvula de baixa pressão e um anel O-ring, que devem ser utilizados para conectá-la ao fornecimento de gás.



## 4.2 Encaixe do anel O-Ring

Antes de iniciar a conexão ao gás, encaixe o anel O-ring na extremidade da mangueira e pressione-o para que ele fique alojado corretamente no fundo do bocal, antes do início da rosca.



## 4.3 Rosqueamento da mangueira

Posicione o bocal roscado da mangueira na conexão de suprimento de gás. Rosqueie-o suavemente com as mãos até que a porca se encaixe perfeitamente e que não seja mais possível rosquear com a mão. Não utilize a chave fixa neste passo para não danificar a rosca.



## 4.4 Teste de estanqueidade

Após o rosqueamento, aperte levemente com a chave fixa (cerca de 1/4 de volta) e confira se há vazamento, utilizando uma esponja com detergente. No bocal da conexão. Caso surjam bolhas de ar, utilize a chave fixa para apertar mais 1/4 de volta na rosca até que as bolhas cessem. Se as bolhas de ar não cessarem, refaça, cuidadosamente, todo o procedimento.



## 4.5 Encaixe

A Lareira Stile JX Metais é feita para ficar perfeitamente encaixada no local de instalação sem necessidade de fixação por parafusos, buchas ou colas. O próprio peso da Lareira a mantém fixa no local.




## 4.6 Limpeza

A Lareiras Stile JX Metais possuem acabamento polido e escovado. Por isso, a limpeza deve ser realizada com um papel ou tecido macio umedecido com água e uma gota de detergente. Não utilize produtos abrasivos e jamais lave a lareira diretamente com água, solventes, álcool ou qualquer produto inflamável.




### 5.1 Antes do acendimento

A lareira deve estar com pilhas AAA carregadas e instaladas (Modelo Stile) no local indicado (dentro do botão de start, para abrir, basta desrosquear).

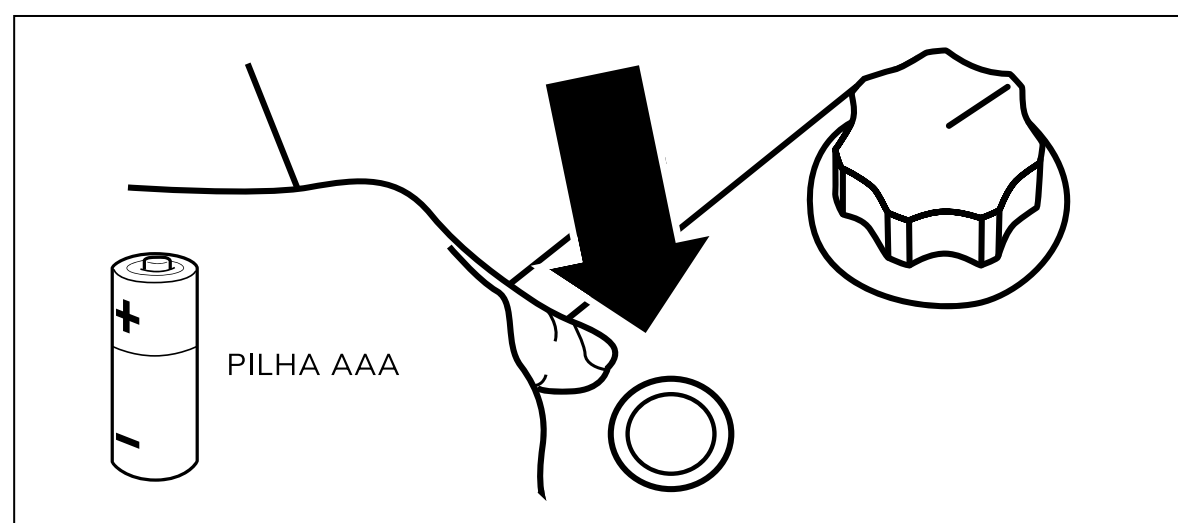


### 5.2 Acendimento

A Lareira Stile JX Metais possui uma porta do tipo Click-Open para o botão de acionamento e start, a qual deve ser aberta para que os botões sejam utilizados. Para abri-la, basta pressioná-la.

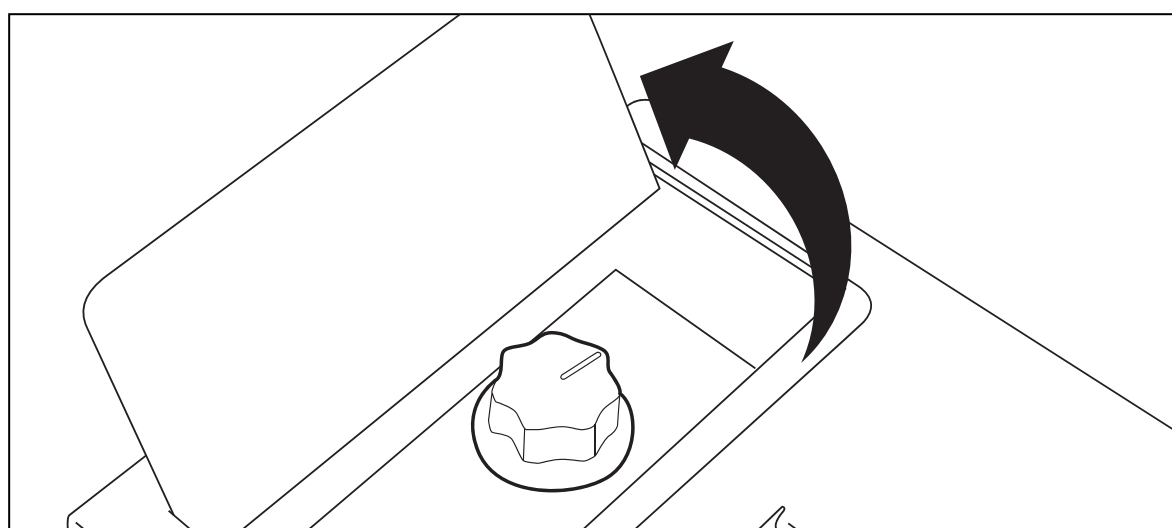


### 5.3 Ignição

Antes de acionar o botão de controle do gás, acione a ignição, marcada com uma estrela. Ela irá emitir pequenos estalos, liberando as fagulhas para acendimento da chama.

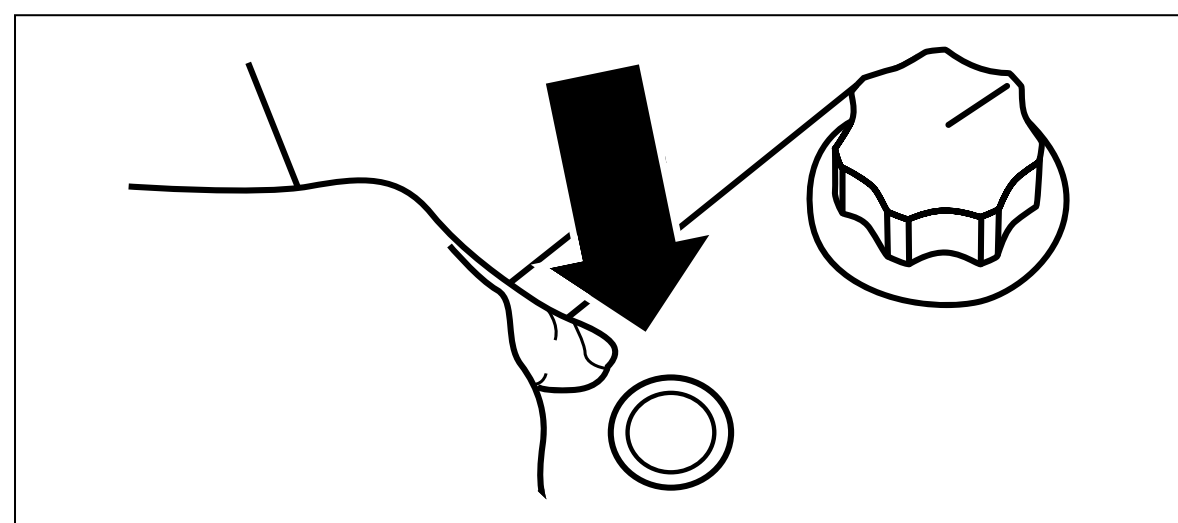


### 5.4 Fogo

Mantenha o botão de ignição acionado, pressione o botão regulador para baixo e gire no sentido anti-horário para que o sensor permita a passagem de gás.

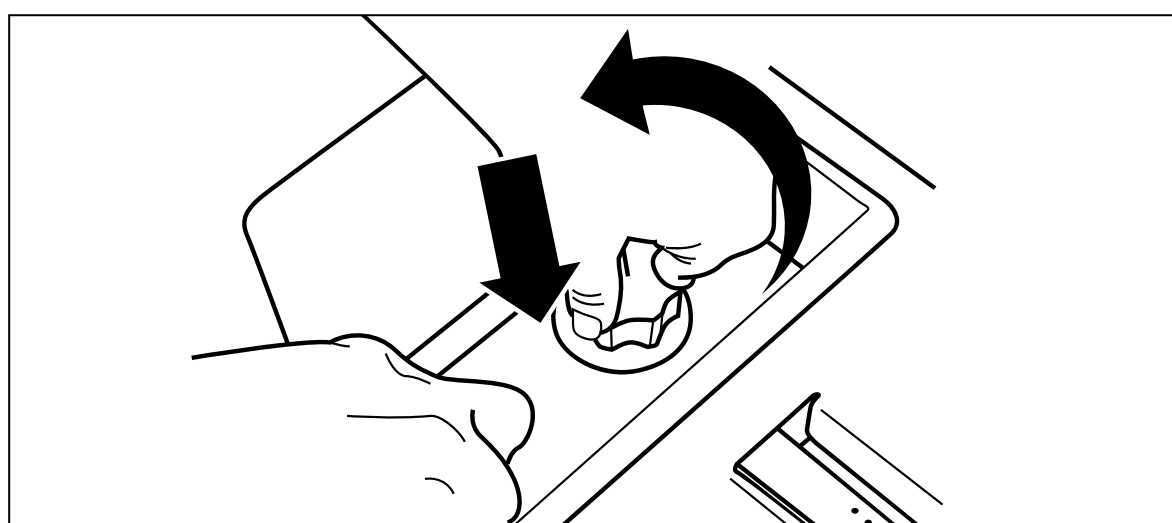

### 5.5 Regulagem

Gire o botão regulador de gás no sentido anti-horário para aumentar a chama e, conseqüentemente, o aquecimento. Gire no sentido contrário para reduzir a chama ou desligar a Lareira.

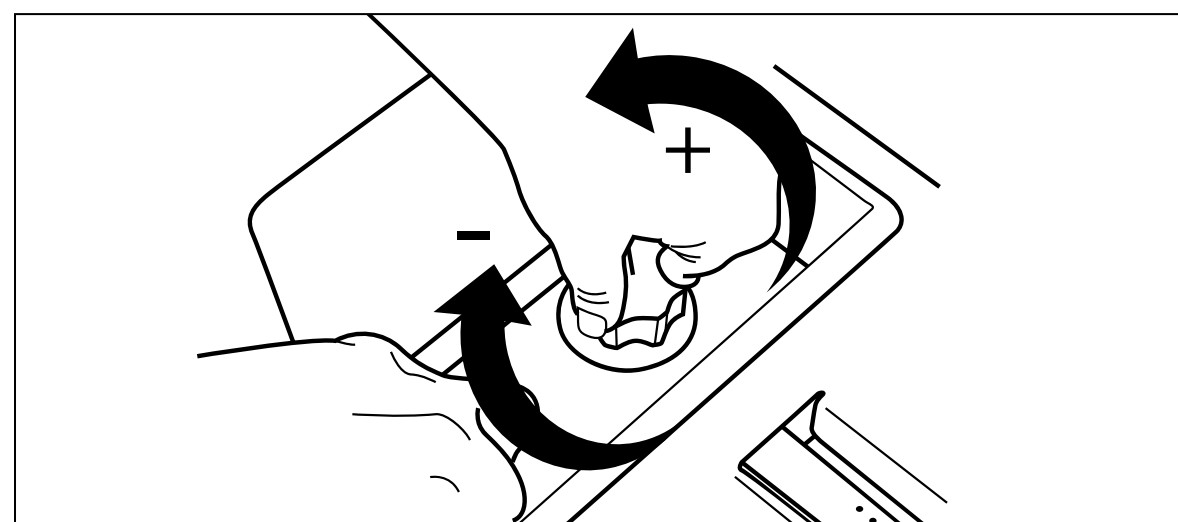

### 5.6 Fumaça

A queima do Gás Natural ou do GLP não emite fumaça, porém, se alguma pedra cair sobre o queimador, poderá haver uma pequena emissão de fumaça ou fuligem. Evite que as pedras sejam queimadas.



Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Utilize-o apenas para o fim a que se destina, sem modificações ou adaptações não autorizadas.

**Toda Lareira Stile necessita de duto de ventilação/exaustão com saída para a área externa para expelir os gases.**

Em caso de vazamento ou dispersão, feche a válvula/registro do gás, desligue o disjuntor/fusível elétrico, não emita faíscas ou faúlhas, abra as janelas e afaste-se do local até estar em segurança (ausência de odor de gás).

Este aparelho não se destina à utilização por crianças ou por pessoas com capacidades motoras ou de percepção reduzidas;

Retire, cuidadosamente, os plásticos de proteção

das peças do produto. Se não forem retirados, os plásticos poderão derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior.

Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário.

Nunca deixe, em cima ou próximo do equipamento, materiais inflamáveis, combustíveis ou sensíveis ao calor, como álcool, isqueiros, papéis, plásticos, cortinas e panos.

Sempre utilize tubulação e conexões de gás adequadas ao produto e dentro das normas ABNT.

Não deixe que o cabo de alimentação elétrica toque superfícies quentes.

O cabo de alimentação elétrica deverá estar livre,

sem que nada o esteja tensionando ou esticando.

Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele sua substituição deverá ser feita pelo fabricante, pelo serviço autorizado ou por pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.

Quando for necessário retirar o produto da tomada, nunca puxar pelo cabo de alimentação. Remova pelo plugue.

Evite queimaduras! Este produto funciona com temperaturas elevadas, suas partes acessíveis estarão quentes durante e logo após o funcionamento.

Não permita crianças ou animais de estimação próximos do produto quando em uso ou logo após a utilização.

Não deixar a Lareira Stile acesa ou ligada quando for deixar o ambiente.

**Nunca utilizar água ou qualquer líquido para apagar o fogo.**

A JX Metais se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos sem prévio aviso aos usuários.

A JX Metais não assume qualquer responsabilidade decorrente de uso inadequado de seus produtos. Nem por ações que venham a resultar em danos, se as orientações deste Manual não tiverem sido comprovadamente observadas.

### ATENÇÃO


A Lareira Stile não deve ser instalada próxima a materiais, objetos ou equipamentos inflamáveis ou sensíveis ao calor, como eletrônicos, MDF, MDP, madeiras, laminados, plásticos ou materiais sintéticos, tecidos ou couro.

**As instalações de gás e elétrica, bem como conserto e manutenção, deverão ser feitos por pessoal especializado e com materiais seguindo as normas ABNT. Nunca use extensões elétricas ou adaptadores.**

OBS.: DIMENSÕES VÁLIDA PARA O MODELO DE LAREIRA STILE.

| Medidas Lareira<br>Gás Inox (cm) |    |      | Dimensões<br>Nicho |         | Área aquecida aproximada<br>(pé direito simples) |
|----------------------------------|----|------|--------------------|---------|--------------------------------------------------|
| X                                | Y  | Z    | Comprimento        | Largura |                                                  |
| 70                               | 23 | 16,5 | 68                 | 21      | 30 a 35 m²                                       |
| 80                               |    |      | 78                 |         | 40 a 45 m²                                       |
| 90                               |    |      | 88                 |         | 50 a 55 m²                                       |
| 100                              |    |      | 98                 |         | 60 a 65 m²                                       |
| 110                              |    |      | 108                |         | 60 a 65 m²                                       |
| 120                              |    |      | 118                |         | 60 a 65 m²                                       |
| 150                              |    |      | 148                |         | 65 a 70 m²                                       |
| 160                              |    |      | 158                |         | 65 a 70 m²                                       |

| Legenda dos eixos |
|-------------------|
| X = Comprimento   |
| Y = Largura       |
| Z = Altura        |

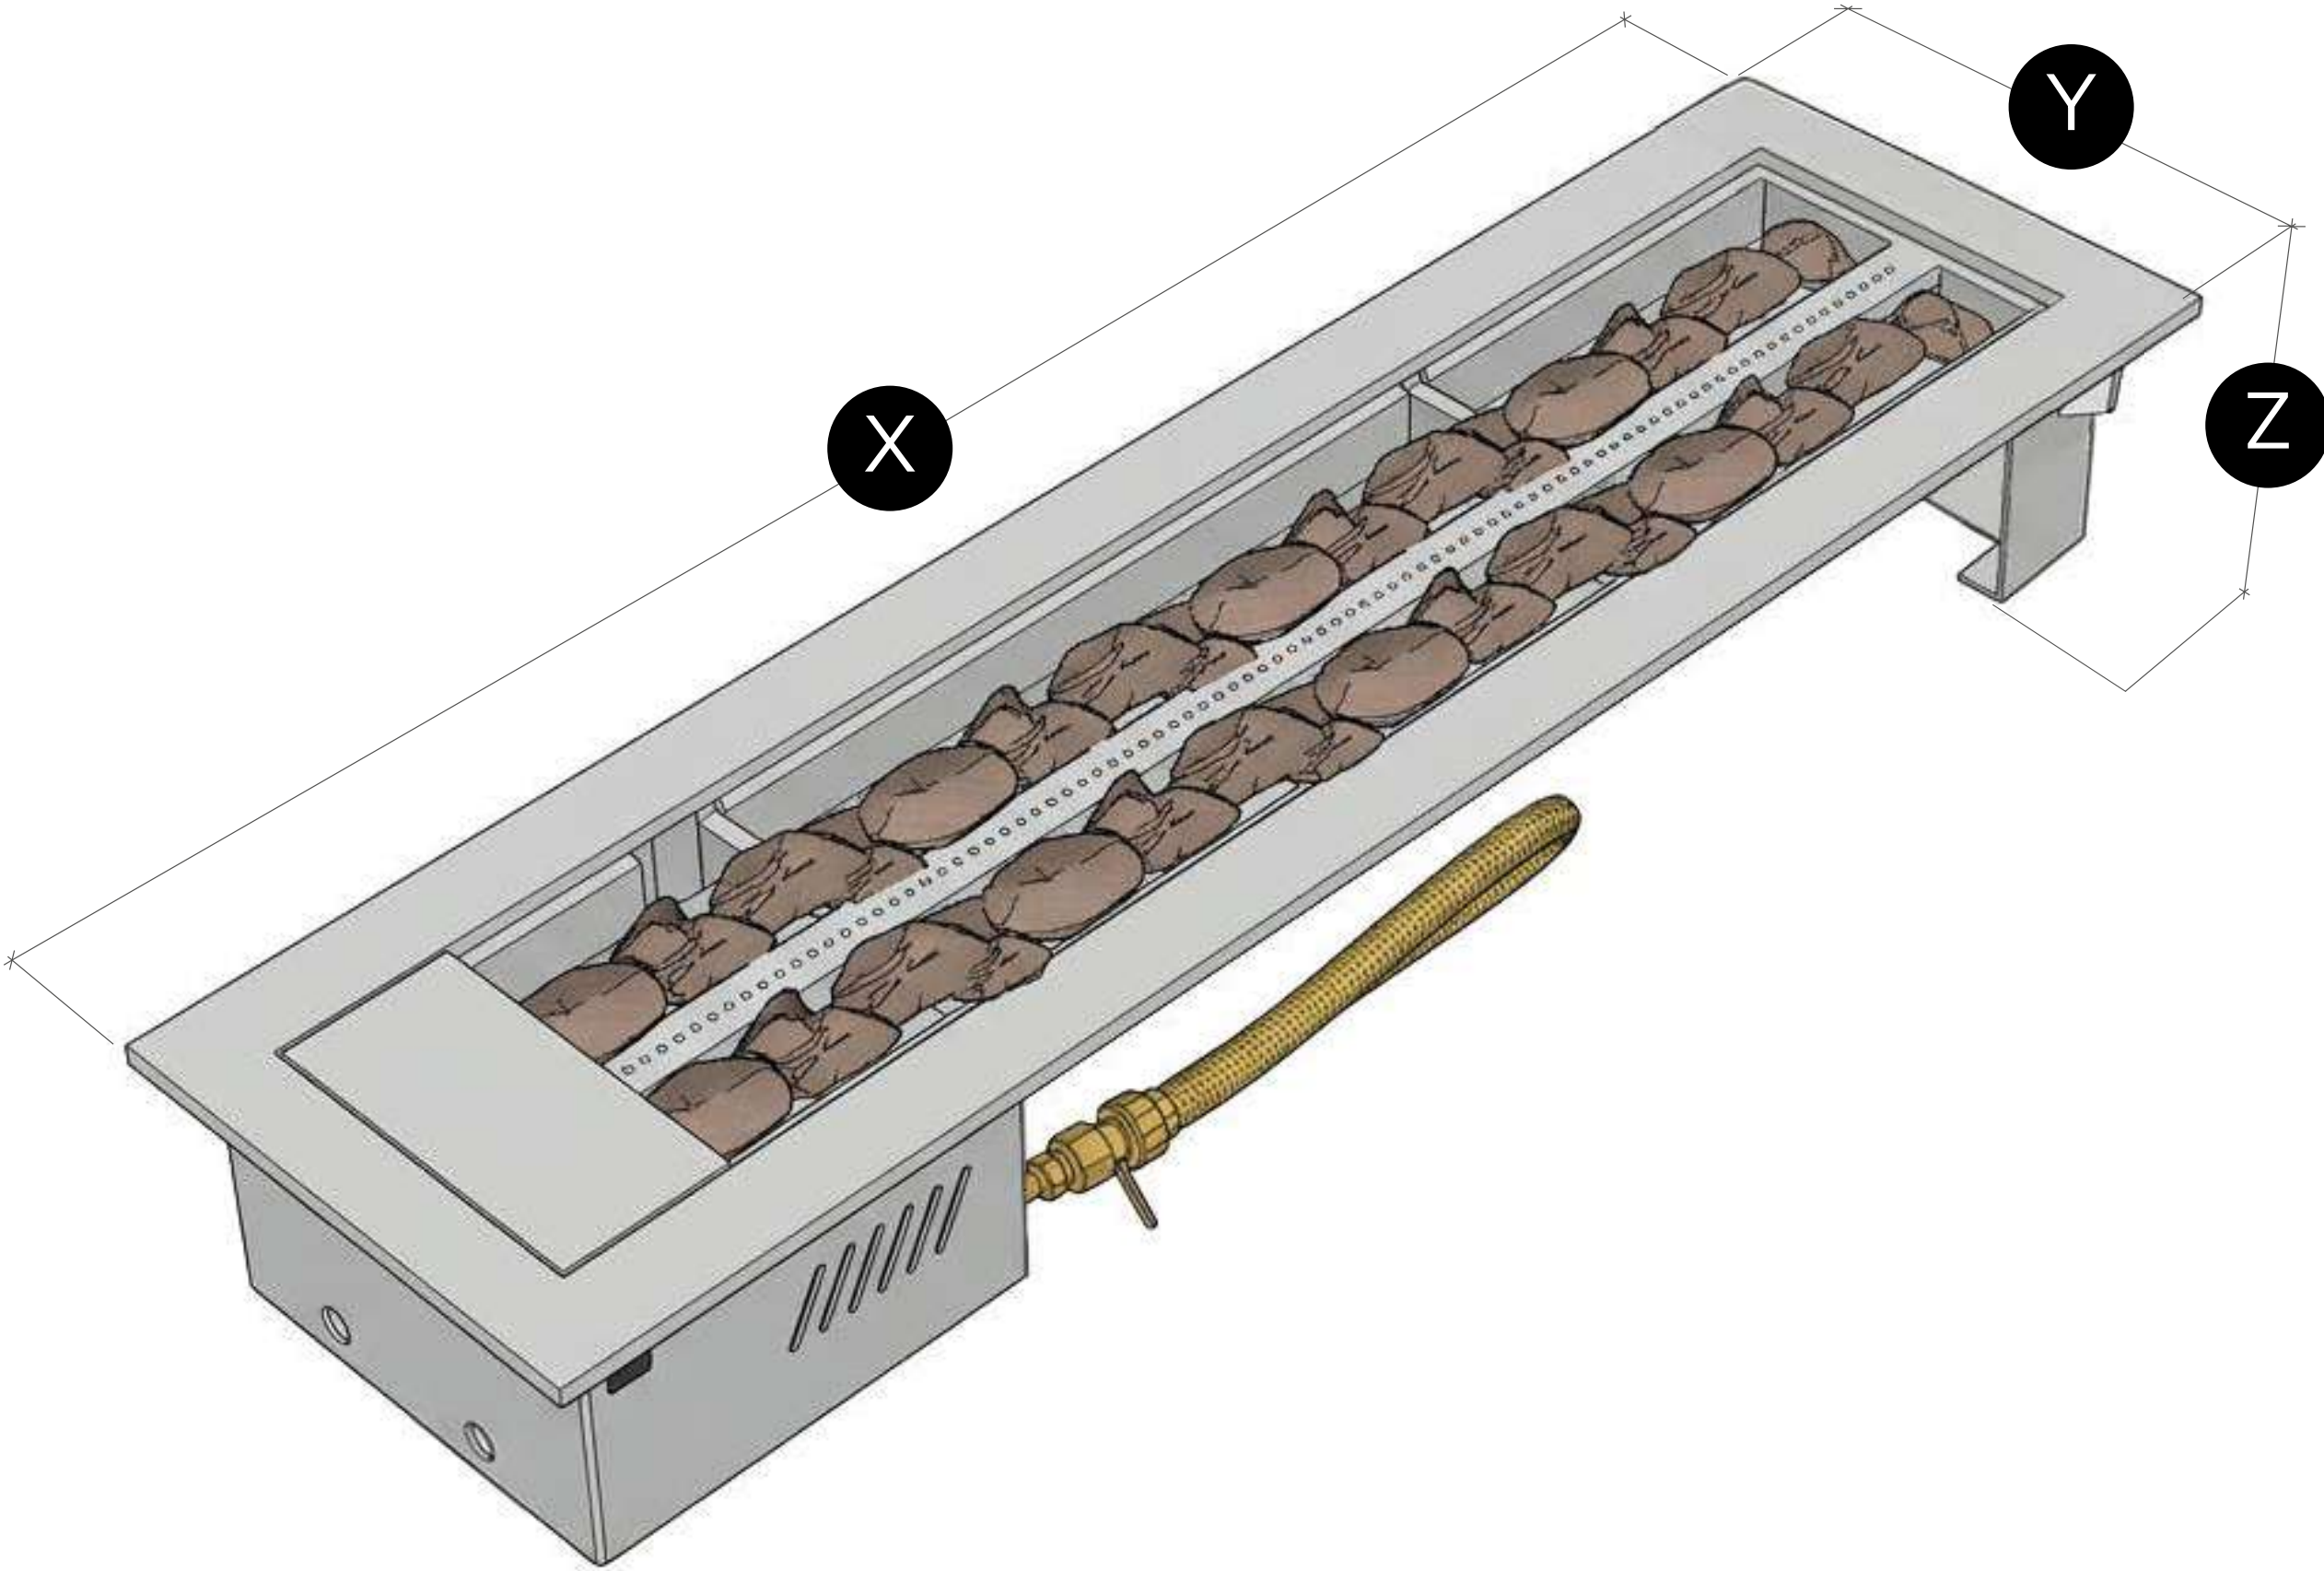

## JX METAIS

A Lareira Stile JX Metais são garantidas contra defeitos e vícios de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- 03 (três) primeiros meses de garantia legal;
- 09 (nove) últimos meses de garantia especial para todo o conjunto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante será responsável pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos.

A garantia compreende a substituição de peça e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante.

***O consumidor perderá, automaticamente, a garantia, legal e especial, quando:***

O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc).

O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto;

O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou empresa não credenciada e/ou não autorizada pela JX Metais;

Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados por revendedores autorizados;

Houver remoção e/ou alteração do logotipo e identificação do produto;

Não for apresentada a nota fiscal de aquisição do produto ou nela constarem adulterações ou modificações de datas ou de especificações.

## AS GARANTIAS LEGAL E ESPECIAL NÃO COBREM:

Despesas com a instalação do produto;

Serviços de manutenção e limpeza do produto;

Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, como oscilações, etc;

Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agentes da natureza (relâmpago, chuva, inundação etc). Maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;

Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

Instalação em ambientes de alta concentração salina, tais como regiões litorâneas;

Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredi-lo.

## A GARANTIA ESPECIAL NÃO COBRE:

Danos ou desgastes naturais decorrentes do uso;

Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados);

Produtos com falta de peças internas ou externas;

Produtos vendidos como saldo ou produtos de mostruário.

8.

# DIRETO AO PONTO JX METAIS

## Conheça nosso canal no **Youtube!**

Explore o potencial do seu equipamento  
com receitas incríveis.

Acesse o  
QR Code



9.

# OBSERVAÇÕES DE COMPRA

Data de compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## DADOS DA LOJA:

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ IE: \_\_\_\_\_

Telefone: (    ) \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Vendedor(a): \_\_\_\_\_ Cel: (    ) \_\_\_\_\_

Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Emissão: \_\_\_\_\_

## DADOS DO INSTALADOR:

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ IE: \_\_\_\_\_

Telefone: (    ) \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Instalador(a): \_\_\_\_\_ Cel: (    ) \_\_\_\_\_

## OBSERVAÇÕES:

---

---

---

## IMPORTANTE:

A JX METAIS NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TECEIROS, portanto, recomendamos que, no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha.

Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A JX METAIS não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitas.

A JX METAIS reserva-se o direito de alterar o produto e suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.

A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.



# ONDE A ARTE DE MOLDAR ENCONTRA A ARTE DE VIVER.

## ENDEREÇO

Av. Amélio Schincariol, 569  
Tietê, São Paulo  
CEP: 18531-204

Fone: (15) 3282.4921

WhatsApp: (15) 99781.5462

Email: [jxmetais@jxmetais.com.br](mailto:jxmetais@jxmetais.com.br)

Website: [www.jxmetais.com.br](http://www.jxmetais.com.br)